

かんたん マニュアル



W41K

by KYOCERA

CDMA1X

WIN

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

EZ・FM

その他

困ったときは
遠隔オートロック

English (英語)
中文 (中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、「W41K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この「W41K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読み
いただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
この「W41K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、au
ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W41K」のマニュアル

「W41K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを
知りたい場合



この「W41K」『かんたんマニュアル』
をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを
知りたい場合



付属の「W41K」『取扱説明書』を
お読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからでもご利用いただけます。

<アクセス方法> EZトップメニュー⇒料金・申込・インフォ⇒auオンラインマニュアル

バーコード (QRコード) を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版は本書の89～92ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

English/Chinese Simple Manual can be read on page 89 to 92 in this manual.

安全上のご注意

「W41K」をご利用になる前に、付属の「W41K」『取扱説明書』に書かれた「安全上
のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のサイトで症状をご確認ください。

- ・パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w41k/faq/index.html> (京セラ
ホームページ)

お知らせ

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体／形状／色味などが異なっている場合や、
上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかけられない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

W41Kでできること

メール


他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。



→ 49ページから

EZweb

着うた®や着うたフル®、壁紙などのダウンロードができます。

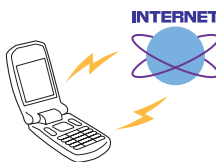

→ 71ページから

EZナビ

「EZナビウォーク」「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



→ 80ページから

EZ・FM


FMラジオを聞くことができます。



→ 84ページから

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送ることができます。

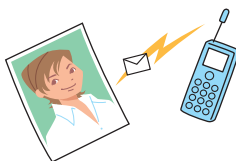

→ 64ページから

Hello Messenger

複数のメンバーと文字や撮影したフォトをやりとりしてチャットできます。メンバーと音声でお話しもできます。




→ 60ページから

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受中に  (マナー/シャッター) を長く (1秒以上) 押します。



→ 31ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受中に  を長く (1秒以上) 押します。



→ 32ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を長く (1秒以上) 押します。

→ 13ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

→ 13~14ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

→ 13~14ページ



運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。



× メールを見たり
画面を注視する



× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に ☐ (マナー/シャッター) →
「ドライブモード」を選び ☒ [OK]



迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

→56ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - ー特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
 - ー特定のメールだけを受信する 「指定受信設定」
 - ーなりすましメールを受信しない「なりすまし規制」




知らない番号から電話がかかってきたら…

→26ページ

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、着信履歴に「」が表示されます。

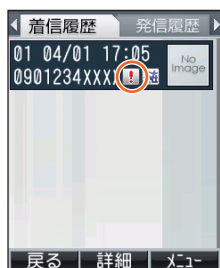

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。


安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否情報が登録できます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 → トップメニュー → 災害用伝言板

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



＜災害用伝言板トップ画面＞

災害用伝言板
伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認
ができます。

[登録\(ご利用可能地域
の方のみ登録可能です\)](#)
[確認](#)
[削除](#)
[お知らせメール設定](#)

[サービス概要](#)
[ご利用地域情報](#)
[お問合せ](#)

[English](#)

(C) KDDI/TU-KA Group

OK プログラムメニュー

登 録

＜安否情報確認画面＞

災害用伝言板
～確認～
安否情報を確認したい
相手のau/ツーカー携帯
電話番号を入力して下さい。

090XXXXXXXX

検索する

[伝言板トップへ](#)

(C) KDDI/TU-KA Group

OK プログラムメニュー

確認

＜安否情報登録画面＞

災害用伝言板
～登録～

被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力(全角100文
字まで)

※登録内容確認画面に
て、お客様の携帯電話
番号および登録日時が
表示されます。

登録

[伝言板トップへ](#)

(C) KDDI/TU-KA Group

OK プログラムメニュー

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に
上書きされます。

※[☐](#)→トップメニュー→料金・申込・インフォ→災害用伝言板（デモ版）にて常時デ
モを行っております。

※「English」を選べと英語版をご利用いただけます。



● マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
● 携帯電話の基本	2
W41Kでできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールやワン切りに注意!	5
災害用伝言板サービス	6
● 目次	8
● 準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称と機能	11
充電のしかた	12
電源を入れる／切る	13
表示の見かた	14
初期設定をする	15
基本的な操作	16
Eメール／EZwebの初期設定をする	20
自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する	21
Eメールアドレスを変更する	22
● 通話	24
電話をかける	24
電話を受ける	25
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	26
ワン切り対策	26
受話音量を変える	27
着信音の種類を変える	28
着信音の大きさを変える	30
マナーモードにする	31
簡易留守メモを利用する	32
● 文字入力	34
基本的なキー操作	34
入力モードを切り替える	35
キーの文字割り当て表	36
文字を入力する	37
● アドレス帳	41
アドレス帳に登録する	41
アドレス帳から電話をかける	43
アドレス帳を編集する	44
発信履歴／着信履歴から登録する	46
● ペア機能	47
ペア機能に登録する	47
● メール	49
Eメールについて	49
Cメールについて	49
Eメールを作成し送信する	50
受信したEメールを読む	53
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	54
受信したEメールに返信する	55
迷惑メールが来ないようにする	56
Cメールを作成し送信する	57
受信したCメールを読む	59




● Hello Messenger	60
Hello Messengerメニューを表示する	61
メンバーをミーティングにお誘いする	62
ミーティングのお誘いを受けたら	63
● カメラ	64
基本的なキー操作	64
上手な撮影・録画のしかた	65
撮影モードについて	65
フォトを撮影する	66
ムービーを録画する	67
フォトやムービーをEメールに添付する	68
撮影したフォトやムービーを見る	69
フォトメール便について	70
● EZweb	71
EZwebについて	71
EZトップメニューを表示する	72
よく見るサイトを登録する	73
お気に入り登録したサイトを見る	74
利用料金を確認する (M11)	75
着うた®をダウンロードする	76
着うたフル®をダウンロードする	77
EZチャンネル	78
● EZナビでできること	80
● 安心ナビでできること	82
安心ナビ位置確認でできること	82
安心ナビエリア通知でできること	83
● EZ・FM	84
EZ・FMを聞くために	84
FMラジオを聞く	84
● その他機能	86
その他にも次のような機能がご利用いただけます	86
● 困ったときは	87
● 遠隔オートロック	88
W41Kを紛失してしまったときは	88
● English Simple Manual (簡易英語版)	
中文簡易说明书 (簡易中国語版)	89
● 索引	93




準備

箱の中身を確認する


● W41K本体

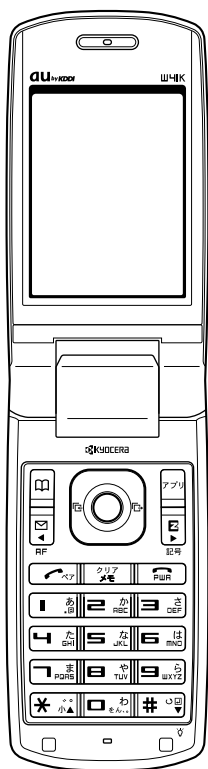


● 電池パック (本体に装着済み)




● 卓上ホルダ

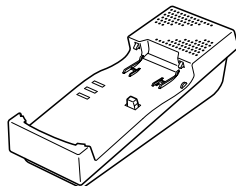

● 京セラマイク付き リモコン01

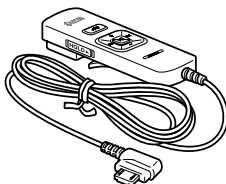

● ステレオイヤホン (試供品)

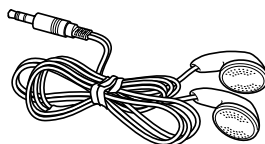

- CD-ROM
- 保証書
- ご使用上の注意
- USBケーブル (試供品)

● かんたんマニュアル (本書)



● 取扱説明書






お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- miniSDメモリーカードは同梱されていません。




各部の名称と機能

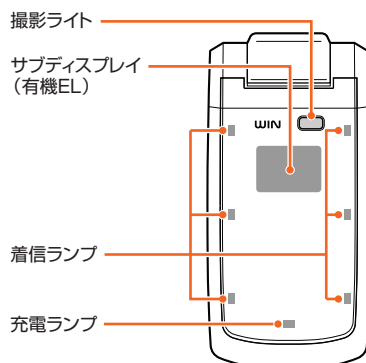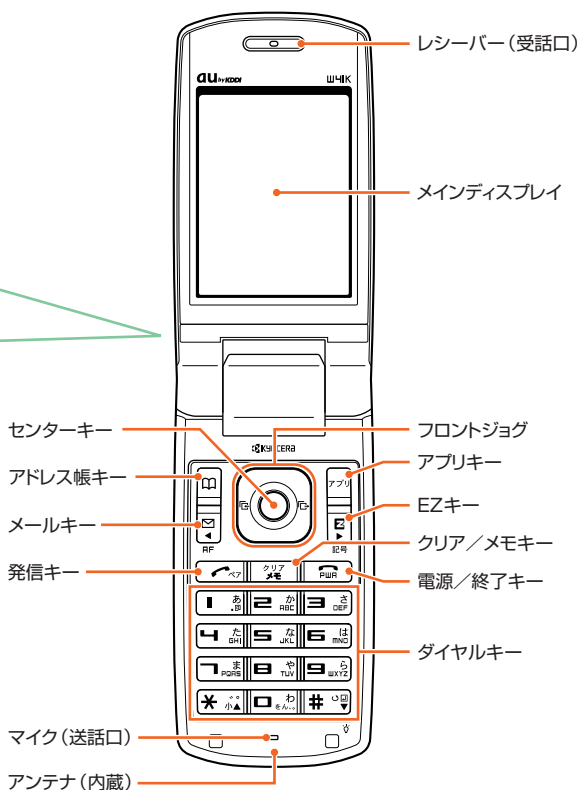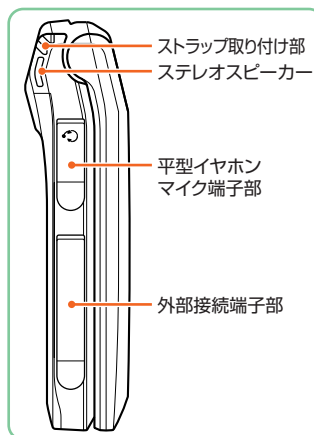

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

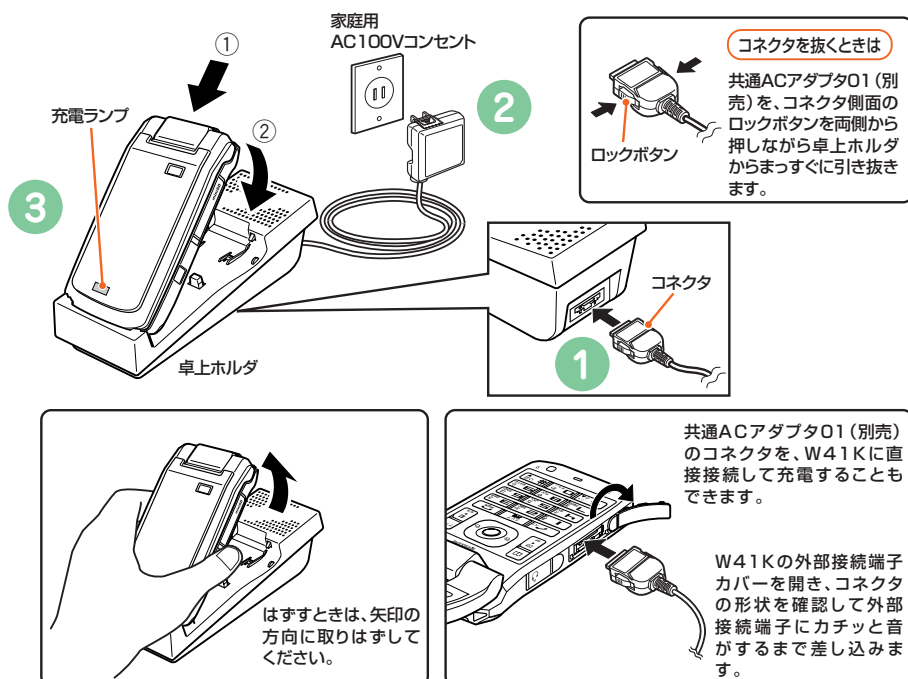

- 1 共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまで差し込みます。
- 2 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。
- 3 図のようにW41Kを卓上ホルダに①、②の順でカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電開始音が鳴り、充電ランプ赤点灯→充電中
充電完了音が鳴り、充電ランプ消灯→充電終了

充電が完了したら、W41Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。


お知らせ

- 別途共通ACアダプタ01 (別売) が必要です (お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください)。
- 電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。



電源を入れる／切る

電源を入れる

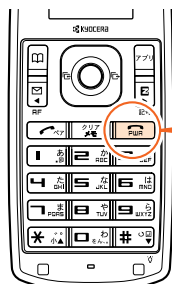

PWR を長く（1秒以上）押す。
待受画面が表示されます。

電池残量

十分	残量あり	残量少 (要充電)	残量なし (要充電)

充電中は「」が点滅します。

電波レベル

強	中	弱	微弱	圏外

<待受画面>



電源を切る



PWR を長く（2秒以上）押す。



表示の見かた

待受画面に表示される主なアイコンは次のとおりです。


<メインディスプレイ>



	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		通話中
④		EZ・FM動作中
		EZwebご利用中
		EZアプリ動作中
		Hello Messenger起動中
⑤		miniSDカードを挿入中
⑥		電話に出られなかった着信があるとき
⑦		EメールやCメールを受信したとき
⑧		番組情報（EZチャンネル）を受信したとき
⑨		登録番組（EZチャンネル）があるとき
⑩		アラーム設定中
⑪		マナーモード設定中
⑫		着信音を鳴らさない設定のとき
⑬		バイブレーション設定中
⑭		簡易留守メモ設定中：数字は簡易留守メモの件数です。

サブディスプレイには、時刻表示とアイコン表示があります。

<サブディスプレイ> (アイコン表示画面)

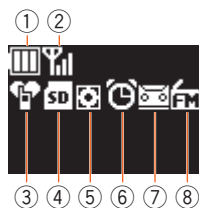

☐ (マナー/シャッター)
を押す (クローズ時)

(時計表示画面)




	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		マナーモード設定中
④		miniSDカードを挿入中
⑤		au Music Player起動中
⑥		アラーム設定中
⑦		簡易留守メモ設定中
⑧		EZ・FM起動中





初期設定をする

お買い上げ後、はじめて「機能」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

- 1 待受画面で  を押す。

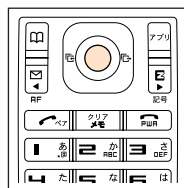



- 2 「機能」を選び  【選択】を押す。

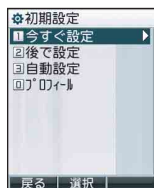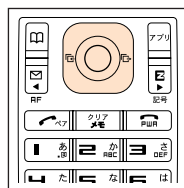

- 3 「自動設定」を選び  【選択】を押す。

■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	標準
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON

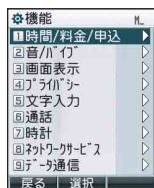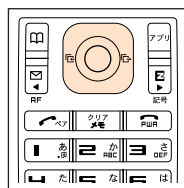

- 4  を押す。



お知らせ

- 手順3で「今すぐ設定」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは、取扱説明書「メニュー（M）機能の初期設定について」をご参照ください。



基本的な操作

各キーの役割

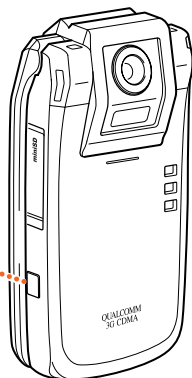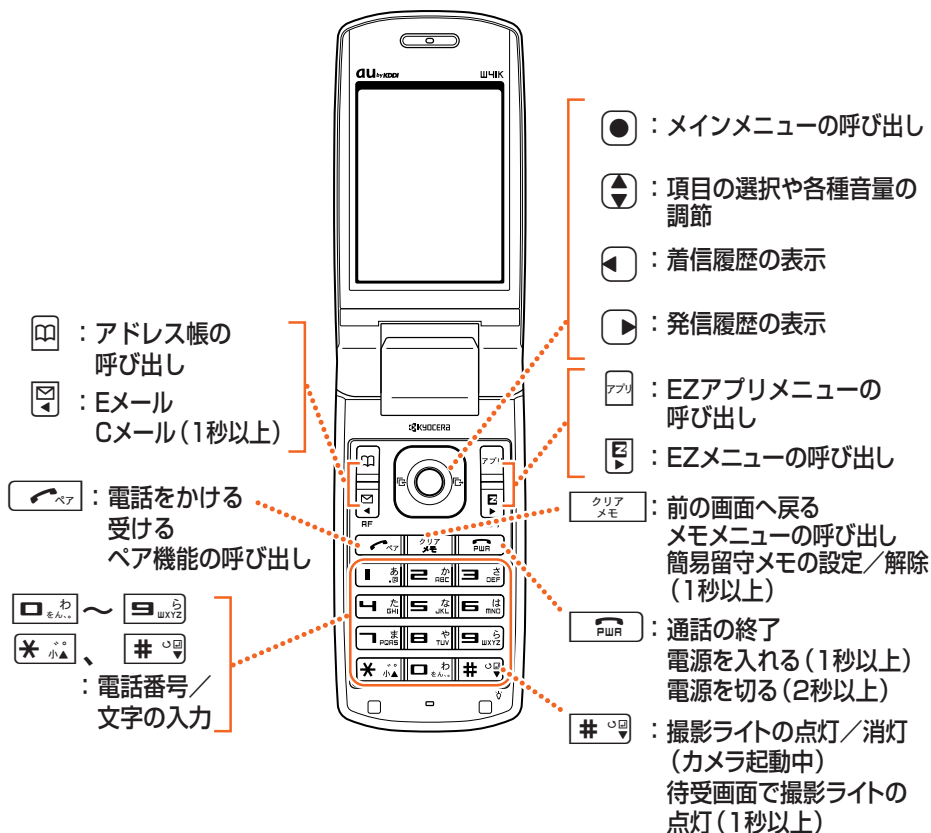


フロントジョグの使いかた

フロントジョグは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。




フロントジョグ

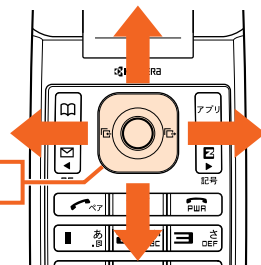


例えば…


メインメニュー (→19ページ) の項目を選ぶ

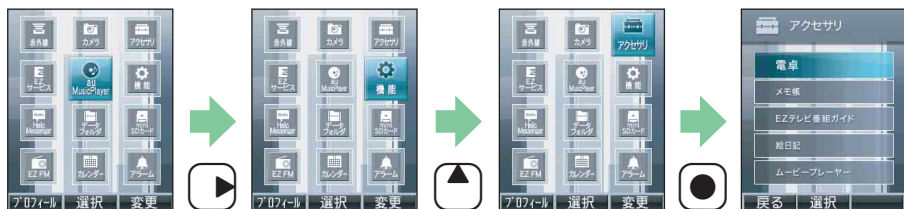

各種メニューの項目を選ぶ

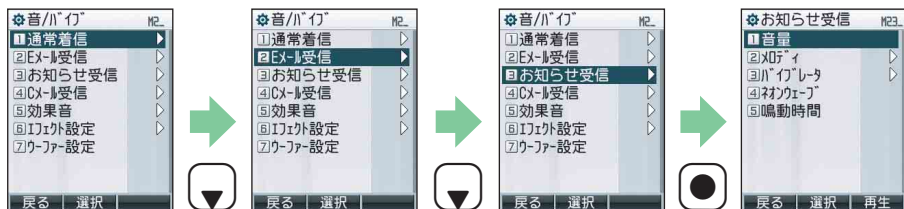


文字を入力するときに、カーソルを移動する

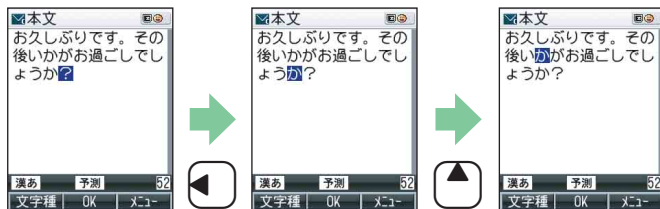


操作ガイドの見かたと使いかた

ディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。
これらを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。
表示される操作ガイドは画面によって異なります。

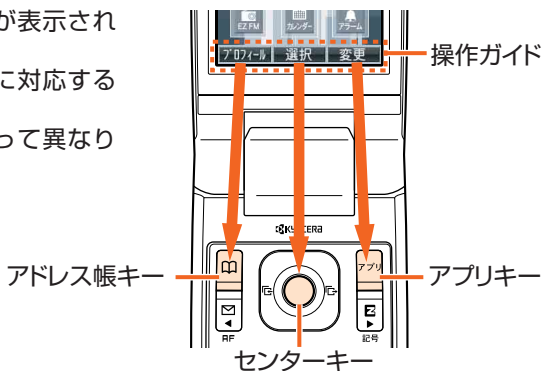


3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

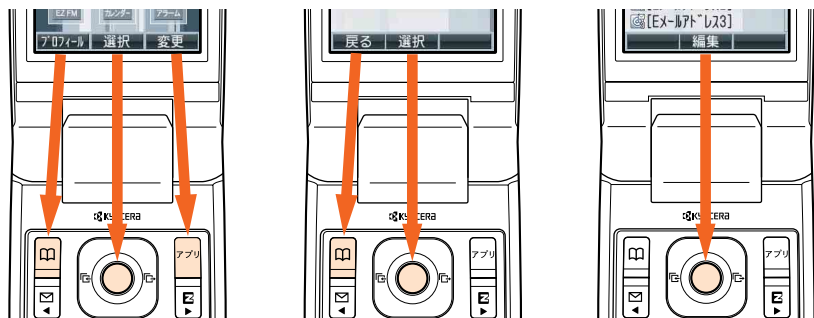

例えば…


以下のような操作ガイドが表示されているときは、 【メニュー】を押してメニューを表示させることができます。

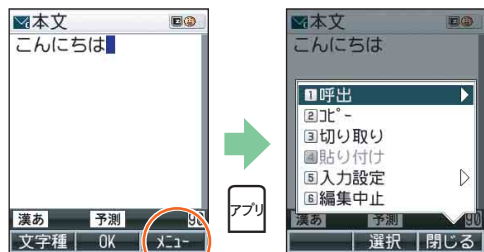

待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは **クリア** メモ **メモ** や **POWER** を使います。

<待受画面>

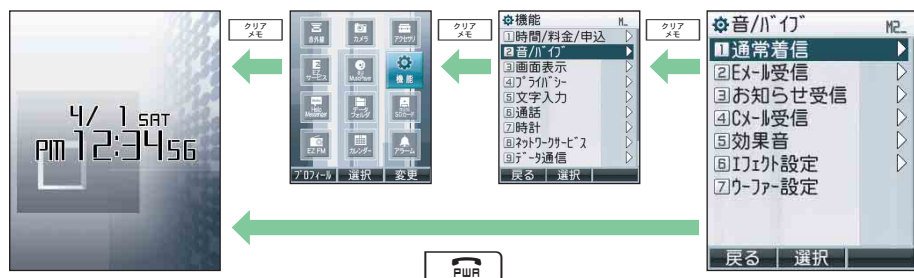

お知らせ

- 操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは **戻る** で前の画面に戻ることができます。

メインメニューについて

待受画面で **ホーム** を押すと、メインメニューが表示されます。
メインメニューからは以下の機能が利用できます。

赤外線	カメラ	アクセサリ
EZサービス	au Music Player	機能
Hello Messenger	データフォルダ	miniSDカード
EZ・FM	カレンダー	アラーム

<メインメニュー>



お知らせ


- メインメニューから「機能」を選んだ場合は、「機能」のメニューが表示されます。



Eメール／EZwebの初期設定をする

Eメール／EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。


1 待受画面で を押す。

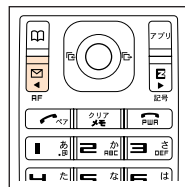

EZwebを利用するための初期設定を行います。「OK」を押してしばらくお待ちください

2 【OK】を押す。

初期設定が始まります。

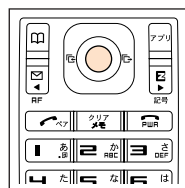


ただいま初期設定を行っています。
しばらくお待ちください。
(30秒～3分程度かかります)

右の画面が表示されるまで、約30秒～3分お待ちください。


ようこそEZwebへ
お客様のEメールは、
xxxx@ezweb.ne.jp
です。
——セト——
Eメールは変更は「OK」押
下後にEメールメニューEメール設
定→その他の設定にて行
ってください。
.....
OK

3 【OK】を押す。

待受画面に戻ります。

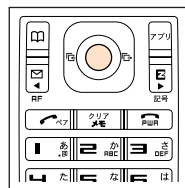


お知らせ

-  を押しても、初期設定ができます。




自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する

- 1 待受画面で  を押す。

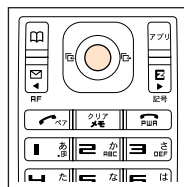
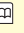


- 2  を押す。

プロフィールに自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

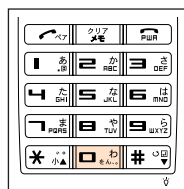

お知らせ

- 待受画面で  を押して  【プロフィール】を押しても自分の電話番号／Eメールアドレスを表示できます。





Eメールアドレスを変更する



Eメールアドレス

▲▲▲▲@ezweb.ne.jpの「▲▲▲」の部分を変更できます。



- 1 待受画面で☑を押す。

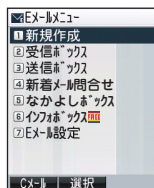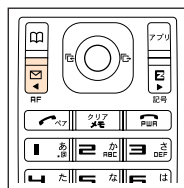



- 2 「Eメール設定」を選び●【選択】を押す。

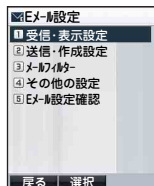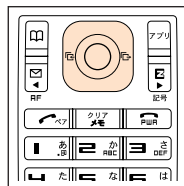

- 3 「その他の設定」を選び●【選択】を押す。

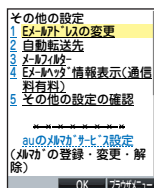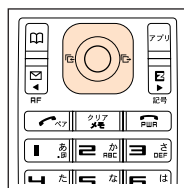



- 4 「Eメールアドレスの変更」を選び●【OK】を押す。

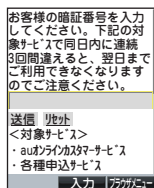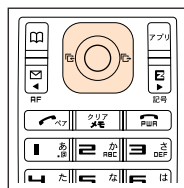


- 5 暗証番号を入力し●【OK】を押し、
「送信」を選び●【OK】を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。

暗証番号を同日連続3回間違えると翌日まで変更ができなくなりますので、ご注意ください。

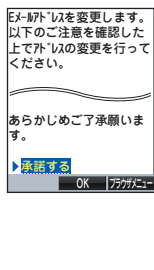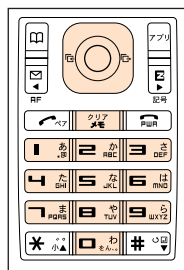

6 「承諾する」を選び●【OK】を押す。

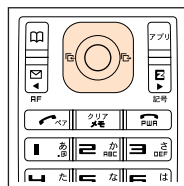

Ex-アドレスを変更します。
ご希望のEx-アドレスを入力してください。


※入力時の注意※

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

入力 アラガニュー

7 入力欄を選び●【入力】を押す。

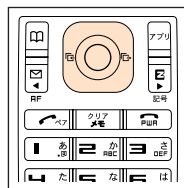


8 Eメールアドレスを入力し●【OK】を押す。


Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮して入力します。

- ・英字と数字を組み合わせる。
- ・文字数を多くする。(20文字以内)

Eメールアドレスで使う文字については「Eメールアドレスで使う文字について」(→49ページ)をご参照ください。

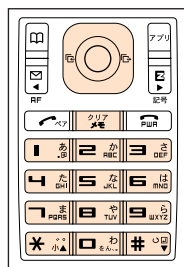

9 「送信」を選び●【OK】を押す。

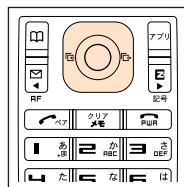

新しいEx-アドレスは

△△△@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？


ることはできません。

OK キャンセル

OK アラガニュー

10 「OK」を選び●【OK】を押す。

以降は画面の指示に従って操作してください。

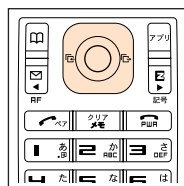

お知らせ


- 入力したEメールアドレスをほかの人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。

通話


電話をかける

1 相手の電話番号を入力する。


一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

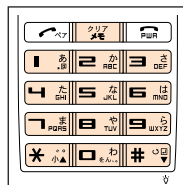

2 を押す。

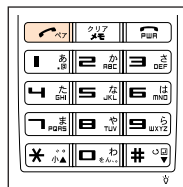


3 通話が終わったら を押す。

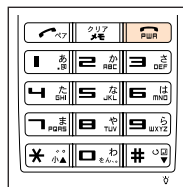


電話を受ける

1 を押して電話を受ける。

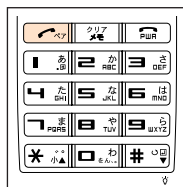


2 通話が終わったら を押す。

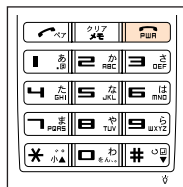

お知らせ

- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。
お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。

「不在着信」を選び  【確認】 → 相手を選び  を押す

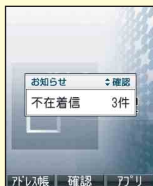

- 電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。


非通知設定	相手が電話番号を通知していません。
通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話	公衆電話からの電話です。






電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

- 1 待受画面で （発信履歴）または （着信履歴）を押す。

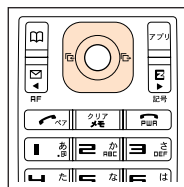最後にかけた（かかってきた）履歴から順に表示されます。



- 2  で履歴を選び  を押す。

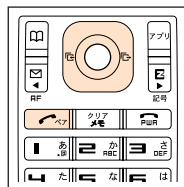

お知らせ


- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する（文字サイズ）」をご参照ください。

ワン切り対策

ワン切りとは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。


ワン切り対策アイコン

着信時間が3秒未満の電話を着信したときは、着信履歴に「」が表示されます。心当たりのない電話番号への発信はご注意ください。





着信音の種類を変える



- 1 待受画面で  を押す。

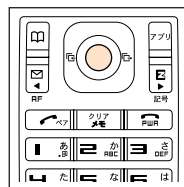



- 2 「機能」を選び  【選択】を押す。

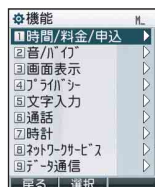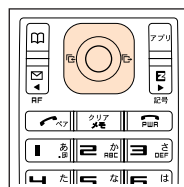

- 3 「音/バイブ」を選び  【選択】を押す。

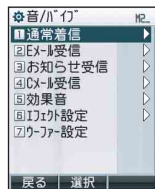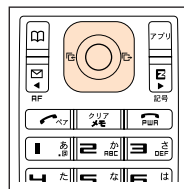


- 4 「通常着信」を選び  【選択】を押す。

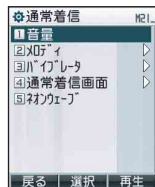
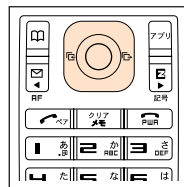



- 5 「メロディ」を選び  【選択】を押す。


お買い上げ時は固定着信音の「パターン1」が設定されています。

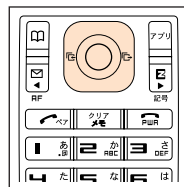


- 6 「固定着信音」を選び  【選択】を押す。

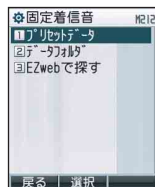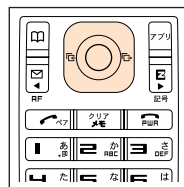

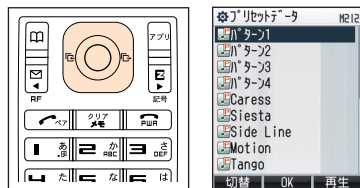


- 7 「プリセットデータ」を選び  【選択】を押す。

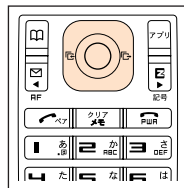

- 8 着信音を選び  【OK】を押す。

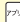


お知らせ

- 選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。
手順8で  【再生】を押す
再生中は  で次の着信音を再生します。また、 で音量を調整できます。
- Eメール／Cメール受信時、お知らせ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「着信／受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます（「着うた®をダウンロードする」→76ページ）。



着信音の大きさを変える

着信音の他に、キー操作音やデータ再生音など、各種音量を変更できます。



- 1 待受画面で  を押す。

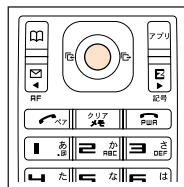



- 2 「機能」を選び  【選択】を押す。

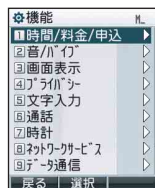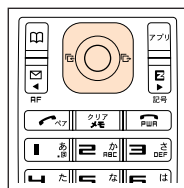

- 3 「音／パイプ」を選び  【選択】を押す。

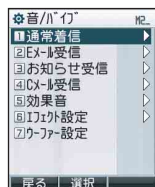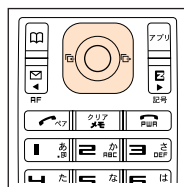


- 4 「通常着信」を選び  【選択】を押す。

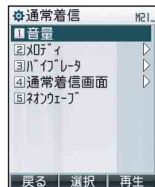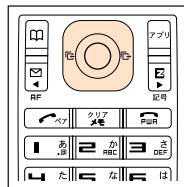

- 5 「音量」を選び  【選択】を押し、
 で音量を調節し  【OK】を押す。

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5 (大きい) : レベル1 (小さい)	設定したレベルで音が鳴ります。
OFF	音は鳴りません。

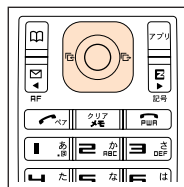

お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。




マナーモードにする

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

- 1 待受画面で ☐ (マナー/シャッター) を長く (1秒以上) 押す。

マナーモードに設定すると、待受画面に「📵」が表示されます。

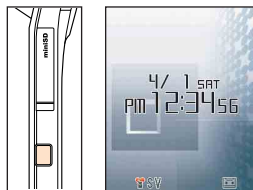

■解除する場合

もう一度 ☐ (マナー/シャッター) を長く (1秒以上) 押す

お知らせ

- マナーモードは以下の操作でも設定／解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

待受画面で ☐ (マナー/シャッター) → 「通常マナーモード」を選び ☒ 【OK】

ちょっとひと休み

『電話と電卓、数字の並びが違うのはなぜ？』

電話と電卓の数字ボタンの並びが違うことはご存知ですか？ 電話の数字ボタンは、上から1～9、0と並びのに対して、電卓は下から0～9です。

これは、今ではあまり見かけなくなったダイヤル式電話機の仕組みと関係があります。ダイヤル式電話機は、回したダイヤルが戻るときに発生する電気信号の回数で番号を認識します。「1」を回すと信号が1回、「2」は2回・・・となるのですが、0回という電気信号は存在しないため、「0」は10回の電気信号で表します。そのため、「0」は「9」の次に位置しているのです。この名残で、プッシュ式電話は上から1～9の順に並び、「9」に近いところに「0」がおかれることになりました。


いっぽう電卓は、お金の計算をする会計オペレーターが押しやすいように、頻度の高い「0」を手前にし、数の小さい順に、下から1～9が並べられています。




簡易留守メモを利用する

簡易留守メモを設定する

- 1 待受画面で **クリアメモ** を長く（1秒以上）押す。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に「」が表示されます。

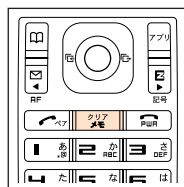

■解除する場合

もう一度 **クリアメモ** を長く（1秒以上）押す

お知らせ

- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。


着信中に **クリアメモ** を押す

- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービスについて」をご参照ください。





簡易留守メモを再生する

- 1 待受画面で **クリアメモ** を押す。

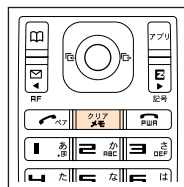



- 2 「簡易留守メモ」を選び **【選択】** を押す。

「」は未再生の簡易留守メモがあることを表します。

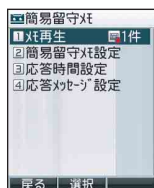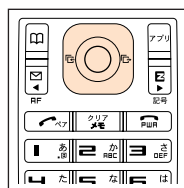

- 3 「メモ再生」を選び **【選択】** を押す。

簡易留守メモの再生リストが表示されます。

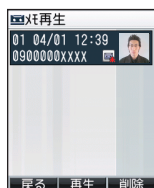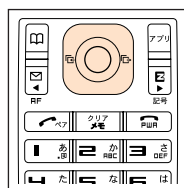


- 4 再生するメモを選び **【再生】** を押す。

簡易留守メモが再生されます。

再生中に **【停止】** を押すと再生を停止することができます。

再生中に **【次へ】** を押すと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。

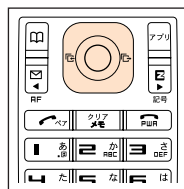

お知らせ

- 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。
お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。
「簡易留守メモ」を選び **【確認】** → 手順3へ
- 再生後に **【削除】** を押して簡易留守メモを削除できます。



文字入力

基本的なキー操作

■入力モード（漢字・ひらがなや英字、数字など）を切り替える

■漢字変換中に予測変換／通常変換を切り替える

■文字を消す



■絵文字／顔文字／半角英字／半角数字／全角記号／半角記号を切り替える

■文字を入力する

■大文字／小文字を切り替える
*（濁点）、°（半濁点）を入力する


■文字を決定する

■カーソルを移動する
⬅️➡️を押す

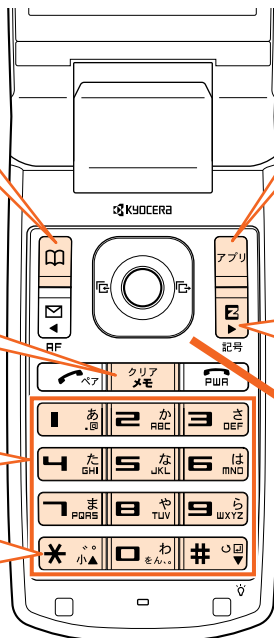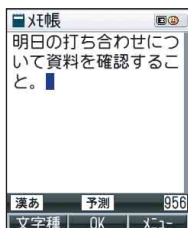


■漢字に変換する
ひらがなを入力し、
▼を押す

■項目を選ぶ
■漢字変換中に、
変換の候補を選ぶ
⬆️を押す

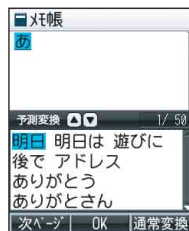



入力モードを切り替える

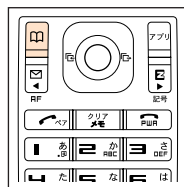
- 1 文字入力画面で  【文字種】を押す。



- 2 入力モードを選び  【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな
カナ	全角カタカナ
A a	全角英字
1 2	全角数字
? &	全角記号
 	絵文字
か	半角カタカナ
Aa	半角英字
12	半角数字
?&	半角記号
(^_^)	顔文字

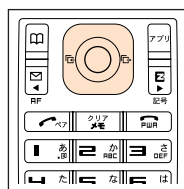



文字入力画面について

アドレス帳の登録やメールの作成では   ~   や  、  を使って文字や数字を入力します。

このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。



キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : '	1
	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
	たちつてとっ	タチツテトツ	ghiGHI4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
	わをわんわ。ー (長音)・～! ? ー (スペース)	ワワンワ。ー (長音)・～! ? ー (スペース)	.. _ ' ! ? ー (スペース) 0	0
	* (濁点) ° (半濁点)		大文字／小文字 切り替え	*
	大文字／小文字切り替え			- (ハイフン) *4
	*3 文字が未確定のとき: 逆循環 (バック機能) 文字確定後: ↵ (改行)			#
				P (ポーズ) *4


- *1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「`」は「`」（チルダ）になります。また、半角カタカナモードでは「っ」（小文字）は入力できません。
- *2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
- *3：入力する項目によっては、改行は入力できません。
- *4：電話番号入力時、長く（1秒以上）押して入力します。

基本的な文字入力のしかた


キーに表示されている文字を入力できます。

の場合：


例1) 漢字・ひらがな入力モードで・・・

 を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・

例2) 全角／半角英字入力モードで・・・

 を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・

お知らせ

-  を押すと、文字が逆の順序で切り替わります（バック機能）。



文字を入力する

漢字変換を使って入力する


文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します（「予測変換」）。また、【通常変換】を押して漢字変換することもできます（「通常変換」）。

「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を「予測変換」で入力する

- 1 「入力モードを切り替える」（→35ページ）の手順1～2を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。

- 2 （2回）、（6回）と押す。

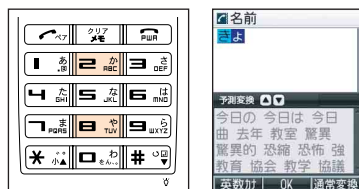

- 3 で「京セラ」を選び 【OK】を押す。

次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。



「二郎」を「通常変換」で入力する

- 4 （2回）、（1回）、（5回）、（3回）と押す。




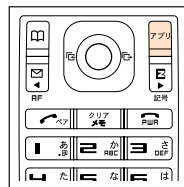
次ページへ▶



5



【通常変換】を押す。

希望の文字に変換されなかった場合、を押すと変換候補が表示されます。




6


で「二郎」を選び 【OK】を押す。

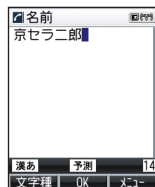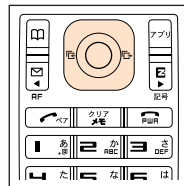

お知らせ


- 同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、でカーソルを移動させてから入力してください。

■ 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合

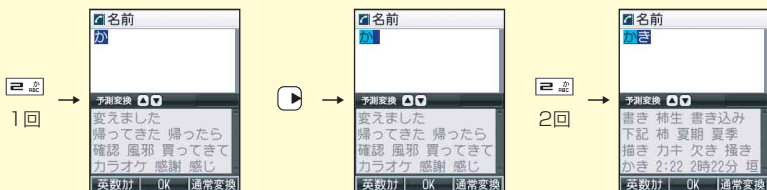

- その他の操作について

■ 文字を消す場合

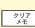消したい文字にカーソルを移動し  を押す

■ ひらがなのまま入力する場合

そのまま 【OK】を押す




半角英数字・定型文を入力する

「taro-2」を入力します


- 1 「入力モードを切り替える」(→35ページ)の手順1~2を参照し、半角英字入力モードにする。

- 2  (1回)、 (1回)、
 (3回)、 (3回)、
 (3回)、 (7回) と押す。

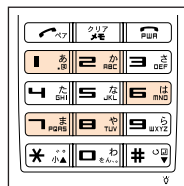


定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します



- 1 文字入力画面で  【メニュー】を押す。

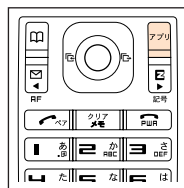


- 2 「呼出」を選び  【選択】を押す。

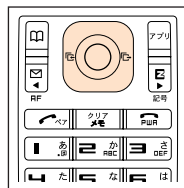

- 3 「定型文」を選び  【選択】を押す。

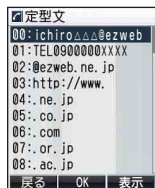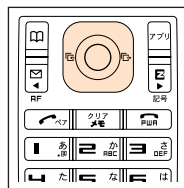

- 4 「@ezweb.ne.jp」を選び  【OK】を押す。

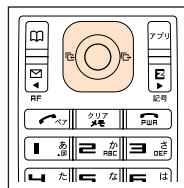


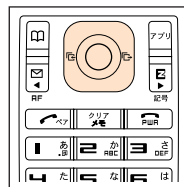
顔文字・絵文字を入力する

顔文字「o(^-^)o」を入力します

- 1 「入力モードを切り替える」(→35ページ)の手順1~2を参照し、顔文字入力モードにする。

- 2 「o(^-^)o」を選び  【選択】を押す。

 小 または  大 で顔文字のカテゴリを切り替えることができます。




絵文字「❤」を入力します


- 1 「入力モードを切り替える」(→35ページ)の手順1~2を参照し、絵文字入力モードにする。

- 2 「❤」を選び  【選択】を押す。

 小 または  大 で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。

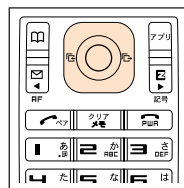

お知らせ

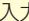- 文字入力画面で  を押しても入力モードを切り替えられます。




アドレス帳


よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを700件まで登録できます。

アドレス帳に登録する


- 1 待受画面でを長く（1秒以上）押す。


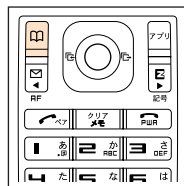


- 2 ☐ 【編集】 を押し、名前を入力し
☐ 【OK】 を押す。


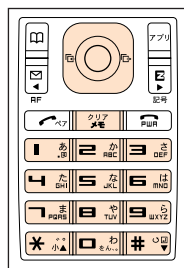


- 3 ☐ 【編集】 を押し、読みを入力し
☐ 【OK】 を押す。

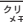読みは自動的に入力されます。修正するときは
 で文字を消去して入力し直します。

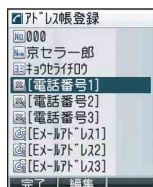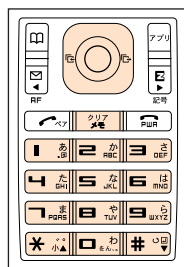

- 4 ☐ 【編集】 を押し、電話番号を入力し
☐ 【OK】 を押す。

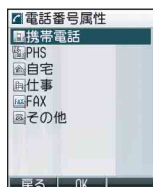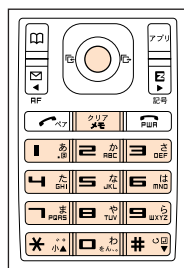


次ページへ ▶




5 電話番号の属性を選び 【OK】 を押す。



■Eメールアドレスを登録しない場合
手順9へ

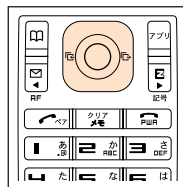


6 [Eメールアドレス1] を選び 【編集】 を押す。

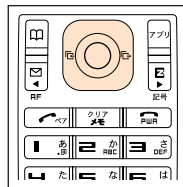


7 Eメールアドレスを入力し 【OK】 を押す。

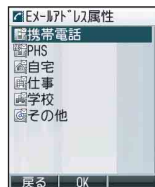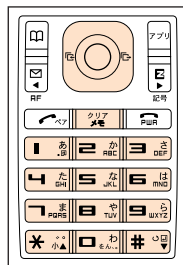

8 Eメールアドレスの属性を選び 【OK】 を押す。

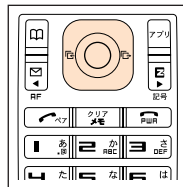

9 【完了】 を押す。

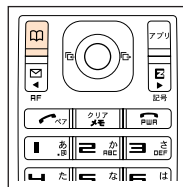


お知らせ

- アドレス帳No.は、000～699で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→34ページ)をご参照ください。




アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面でを押す。

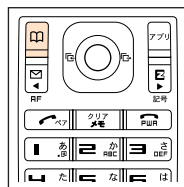


- 2 で目的の名前の行（あかさたな・・・）を選ぶ。


登録されていない名前の行は選ぶことができません。

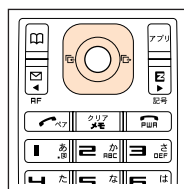


- 3 で名前を選ぶ。

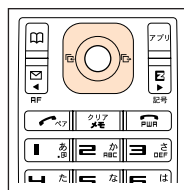

- 4 を押す。

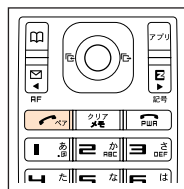

お知らせ

- 手順3で名前を選んだ後に、【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。


アドレス帳を編集する

例：名前を変更する場合



- 1 「アドレス帳から電話をかける」(→43ページ)の手順1～3を参照し、修正する名前を選ぶ。



- 2 ☒ 【詳細】を押す。

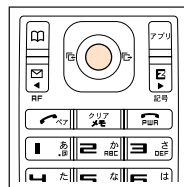


- 3 ☐ 【メニュー】を押す。

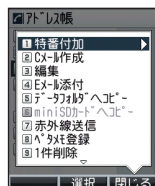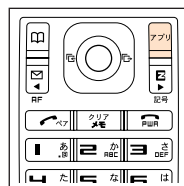


- 4 「編集」を選び ☒ 【選択】を押す。

■ 削除する場合


「1件削除」を選び ☒ 【選択】 → 「YES」を選び ☒ 【OK】

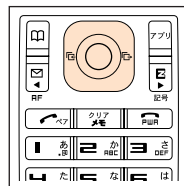



- 5 名前を選び ☒ 【編集】を押し、
名前を修正し ☒ 【OK】を押す。

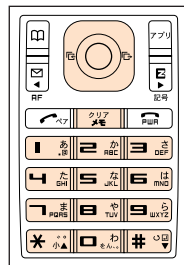


- 6 読みを選び ☐ 【編集】 を押し、
読みを修正し ☐ 【OK】 を押す。

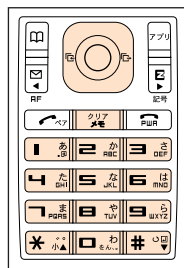

- 7 ☐ 【完了】 を押す。

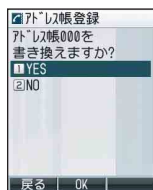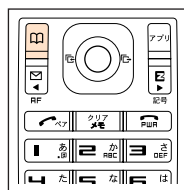

- 8 「YES」を選び ☐ 【OK】 を押す。

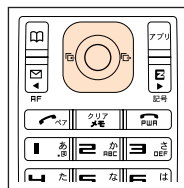

お知らせ


- 手順5で電話番号、Eメールアドレスなど他の項目を選ぶと同様に修正できます。

ちょっとひと休み

『牛が座ったら雨が降る?』


天気予報のなかった時代、人々は身近な自然の変化を見ることで天気を予測していました。「夕方の赤い空は羊飼いの喜び、朝の赤い空は羊飼いの警報」というイギリスの言い伝えは、夕焼けの翌朝は晴れ、朝焼けの後には天気が悪くなる、ということを言い表しています。

他にも「牧草地で牛が座りこんでいたら雨が近づいている」という言い伝えが知られています。雨が近づくると牛が空気中の湿気を感じ取り、乾いた牧草地を選んで座りこむからだと言われていますが、本当でしょうか。動物が人間より先に天気の変化を感じるのは確かですが、牛の場合、疲れて座っているだけかもしれません。


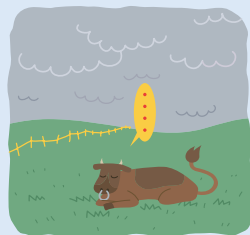


発信履歴／着信履歴から登録する


- 1 待受画面で （発信履歴）または （着信履歴）を押す。

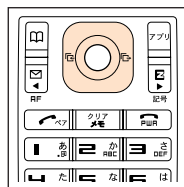


- 2  で相手を選び  【メニュー】を押す。

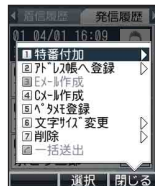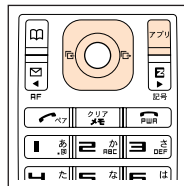

- 3 「アドレス帳へ登録」を選び  【選択】を押す。

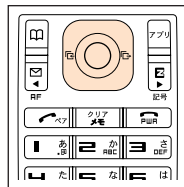

- 4 「新規登録」を選び  【選択】を押す。

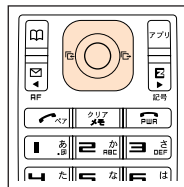

お知らせ

- アドレス帳への登録方法については、41～42ページの手順2～9をご参照ください。





ペア機能

ペア機能に登録する



よく連絡する相手（最大3件）をペア機能に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

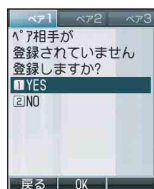
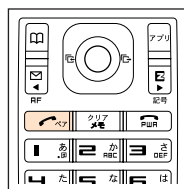
- 1 待受画面で  を押す。




- 2 「YES」を選び  【OK】を押す。


■すでにペア相手を登録している場合

（登録/変更）を選び  【選択】

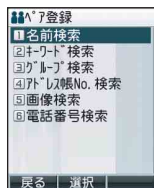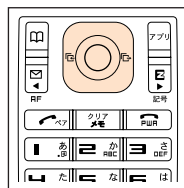


- 3 アドレス帳の検索方法を選び  【選択】を押す。

登録したい相手を検索します。

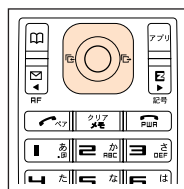

- 4 登録する相手を選び  【OK】を押す。

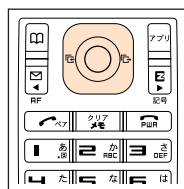


お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選んで登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(→41ページ)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。

ペア機能を使って電話をかける


- 1 待受画面で を押し、 で相手を選ぶ。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

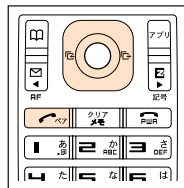

- 2 で「電話（電話）」を選び 【選択】を押す。


相手に電話がかかります。

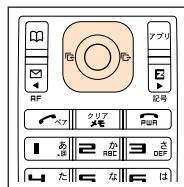



ペア機能を使ってメールを送る

- 1 待受画面で を押し、 で相手を選ぶ。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

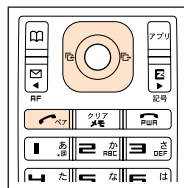

- 2 で「Eメール（Eメール）」または「Cメール（Cメール）」を選び 【選択】を押す。

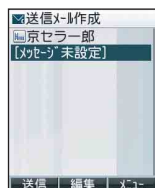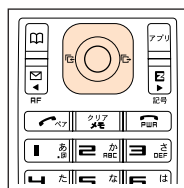

- 3 EメールまたはCメールを作成して送信する。

■Eメールの場合

「Eメールを作成し送信する」（→50ページ）の手順9～13を参照しEメールを送信します。

■Cメールの場合

「Cメールを作成し送信する」（→57ページ）の手順6～8を参照しCメールを送信します。



メール

EZweb契約要

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。「Eメール／EZwebの初期設定をする」(→20ページ)をご参照ください。最大で全角5,000文字(半角10,000文字)まで送受信できます。

- 一度に送信できる宛先件数は5件までです。
- Eメールの送信数は1日最大1000通まで(同報宛先数含む)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 あ	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 か	a	b	c	A	B	C	2		
3 き	d	e	f	D	E	F	3		
4 こ	g	h	i	G	H	I	4		
5 な	j	k	l	J	K	L	5		
6 は	m	n	o	M	N	O	6		
7 ま	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 や	t	u	v	T	U	V	8		
9 ら	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 わ	.	,	-	_	'	!	?	0	

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

- ・「.」の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。
- ・「.」(ドット)を連続で使用したり、最初と最後に使用したりできません。最初に数字の「0」を使用することもできません。

Cメールについて

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。

全角50文字(半角100文字)まで送受信できます。

Cメール安心ブロック機能について



Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://**、https://**) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。





Eメールを作成し送信する

- 1 待受画面で  を押す。

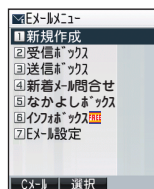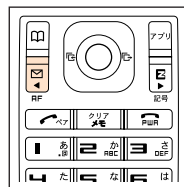


- 2 「新規作成」を選び  【選択】を押す。

送信メール作成画面が表示されます。

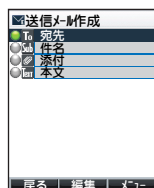
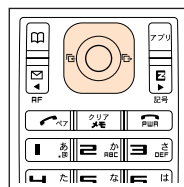



- 3 「To (宛先)」を選び  【編集】を押す。

宛先一覧画面が表示されます。


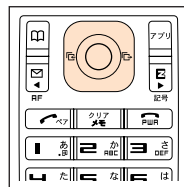


- 4  【選択】を押す。

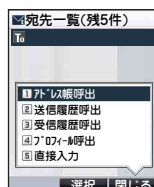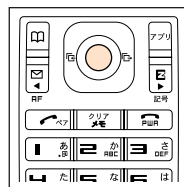


- 5 「アドレス帳呼出」を選び  【選択】を押す。



送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

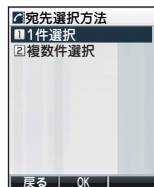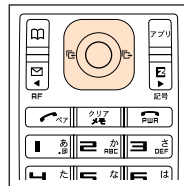



- 6 「1件選択」を選び  【OK】を押す。

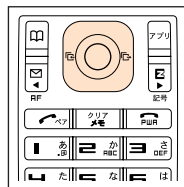

- 7  で相手を選び  【OK】を押す。

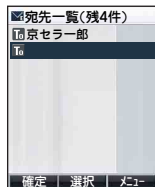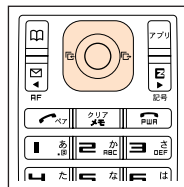


- 8  【確定】を押す。

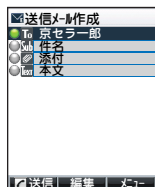
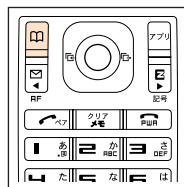


- 9 「Sub (件名)」を選び  【編集】を押す。

件名入力画面が表示されます。

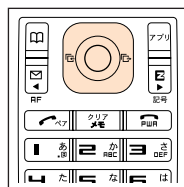


- 10 件名を入力し  【OK】を押す。

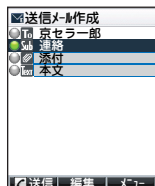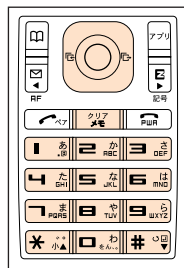

- 11 「Text (本文)」を選び  【編集】を押す。



本文入力画面が表示されます。

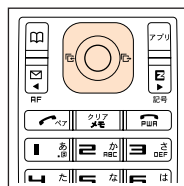

次ページへ ▶




12 本文を入力し 【OK】を押す。

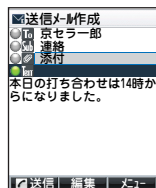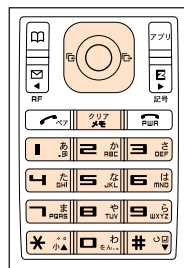

13 【送信】を押し、「送信」を選び 【選択】を押す。

メールが送信されます。

- ・「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」はアドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め〜」のお申し込みが別途必要です。

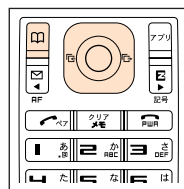

■ 送信する前に修正する場合

「 (宛先)」、「 (件名)」

「 (本文)」を選び  【編集】→修正する




受信したEメールを読む

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール △件」が表示されます。



1 「新着Eメール」を選び●【確認】を押す。

受信ボックスのフォルダー一覧画面が表示されます。

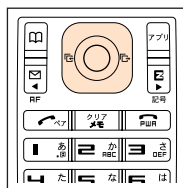

2 「メインフォルダ」を選び●【選択】を押す。

メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。

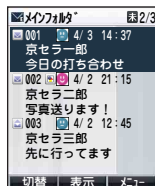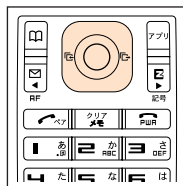

■ 読んでいないメールの場合



「未読」が表示されます。

■ すでに読んでいるメールの場合

「既読」が表示されます。

3 メールを選び●【表示】を押す。

本文が表示されます。

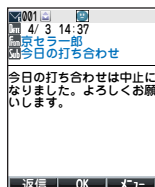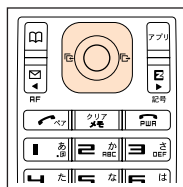

お知らせ


- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
待受画面で [受信ボックス] を押す→「受信ボックス」を選び●【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの件名と本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（😊や😢など）が表示されます。詳しくは取扱説明書「エモーションメールについて」をご参照ください。




フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合



- 1 「受信したEメールを読む」(→53ページ)の手順1～3を参照し、受信メールを表示させる。

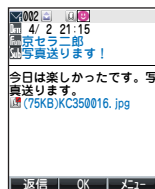

- 2 でファイル名を選び 【受信】を押す。

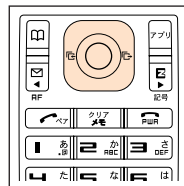

- 3 【再生】を押す。

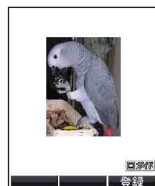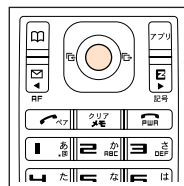


お知らせ

- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1の画面にファイルが表示されたり、手順2でファイル名を選び 【再生】を押してファイルを表示させたりできます。



受信したEメールに返信する



- 1 「受信したEメールを読む」(→53ページ)の手順1～3を参照し、返信するメールの本文を表示する。

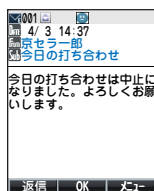

- 2 【返信】を押す。



宛先は自動的に入ります。

件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

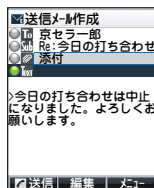
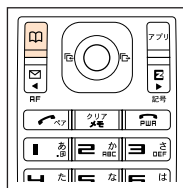


- 3 「Text (本文)」を選び 【編集】を押す。

本文入力画面が表示されます。

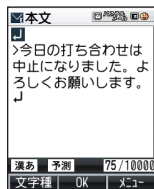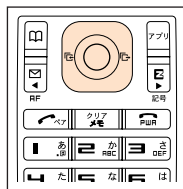


- 4 本文を入力し 【OK】を押す。

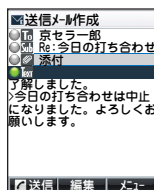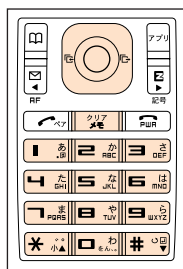

- 5 【送信】を押し、「送信」を選び 【選択】を押す。

メールが送信されます。

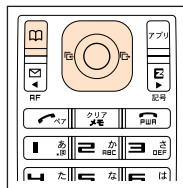







迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、どのメールフィルター設定にしていいか、お悩みのお客さま向けに、KDDI（株）では「サポート設定」機能をご用意しました。画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

- 1 待受画面でを押す。
- 2 「Eメール設定」を選び【選択】を押す。
- 3 「メールフィルター」を選び【選択】を押す。
- 4 で「次へ」を選び【OK】を押す。
- 5 暗証番号を入力し、【OK】を押し、画面の指示に従って操作する

■カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定します。
条件を確認しながら設定したい人におすすめです。

フィルターレベル（高）

パソコンからのメールをシャットアウトします。
ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめです。

フィルターレベル（中）

しつこいメールを指定してブロックします。
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。

フィルターレベル（低）

未承諾広告となりすましメールをブロックします。
最低限やっておきたいフィルターです。

メールフィルター

■カンタン設定

- 1 サポート設定
- 2 フィルターレベル（高）
- 3 フィルターレベル（中）
- 4 フィルターレベル（低）

※カンタン設定とは？

■個別設定

- 5 未承諾広告フィルタ-
- 6 アドレスフィルタ-

※個別設定とは？

■その他

- 7 拒否通知メール返信設定
- 8 設定確認
- 9 設定にあたって

戻る

サポート設定

サポート設定を使えば質問に答えるだけでお客様にぴったりのフィルターを自動で設定します。

※現在メールフィルターを設定している方は現在の設定は変更されませんのでご注意ください。


質問へ戻る



お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、22ページをご参照ください。
- 詳しくは取扱説明書「Eメールの設定をする」の「メールフィルター」をご参照ください。





Cメールを作成し送信する



- 1 待受画面でを長く（1秒以上）押す。

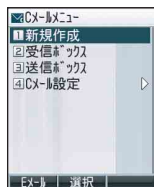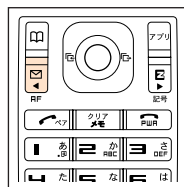


- 2 「新規作成」を選び【選択】を押す。

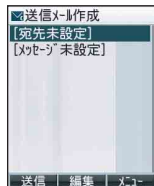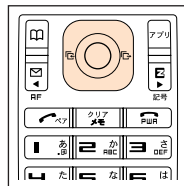


- 3 「宛先未設定」を選び【メニュー】を押す。

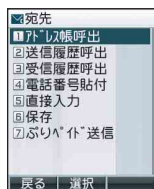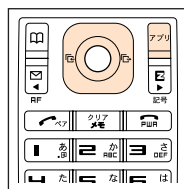



- 4 「アドレス帳呼出」を選び【選択】を押す。


送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

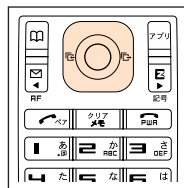



- 5 で相手を選び【OK】を押す。

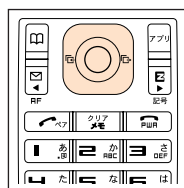

- 6 [メッセージ末設定] を選び  【編集】を押す。

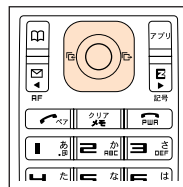


- 7 本文を入力し  【OK】を押す。

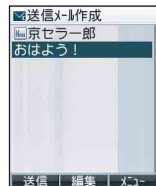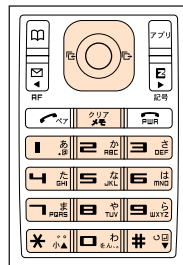

- 8  【送信】を押す。

メールが送信されます。

- 送信する前に修正する場合
宛先または本文を選び  【編集】→修正する

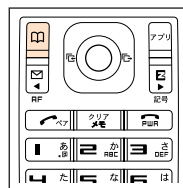




受信したCメールを読む

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール △件」が表示されます。

1 「新着Cメール」を選び●【確認】を押す。


受信メール一覧画面が表示されます。

- 読んでいないメールの場合
「 (未読)」が表示されます。
- すでに読んでいるメールの場合
「 (既読)」が表示されます。

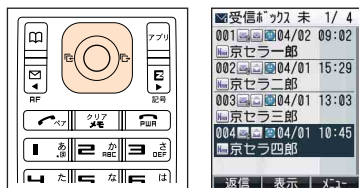
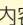
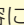


2 メールを選び●【表示】を押す。

本文が表示されます。

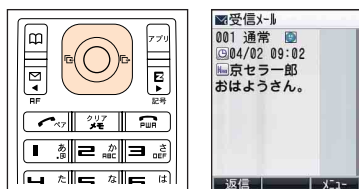

お知らせ

- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
待受画面で  を長く（1秒以上）押す→「受信ボックス」を選び●【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（やなど）が表示されます。詳しくは取扱説明書「エモーションメールについて」をご参照ください。




Hello Messenger

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録されている人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

※詳しくは取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

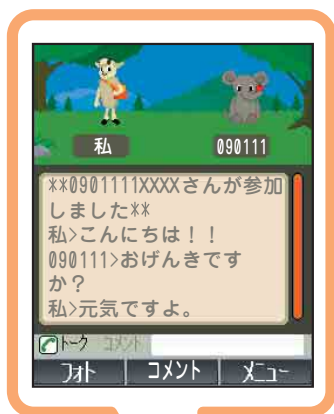

文字メッセージを送信

メンバー1

こんにちは

音声で会話

メンバー2

こんにちは

主催者

文字メッセージを送信

メンバー4

フォトを撮影して送信

メンバー3

お知らせ

- 最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。
- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境・使用場所の電波状態などによってご使用いただける時間が短くなることもございますので、ご注意ください。



Hello Messenger

Hello Messengerのキャラクターは、12種の中から選ぶことができます。





© Yamashita Kohei/mountain mountain





メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

- 1 Hello Messengerメニュー画面で「スタート」を選び●【選択】を押す。

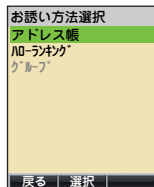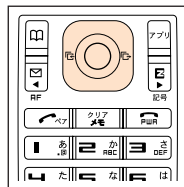

- 2 「アドレス帳」を選び●【選択】を押し、アドレス帳からメンバーを選ぶ。

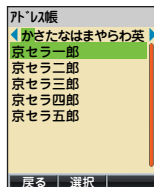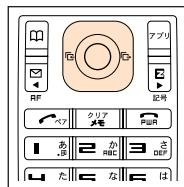



- 3 メンバー登録したい相手を選び●【選択】を押す。

メンバーリスト画面が表示されます。

メンバーリストに登録できるのは自分も含め5人までです。

メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。


メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選び●【選択】を押し、手順2～3を繰り返します。

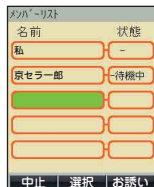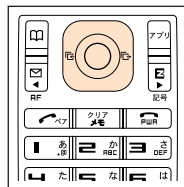

- 4 アプリア【お誘い】を押す。

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知がされます。

「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

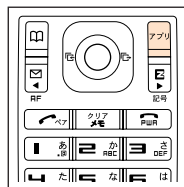

お知らせ

- メンバーリストの登録は、ハローランキングやグループからも行えます。詳しくは取扱説明書「メンバーリストを作成する」をご参照ください。





ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。詳しくは取扱説明書「オプション設定をする」をご参照ください。

- 1 着信画面で「参加」を選び●【OK】を押してミーティングに参加する。

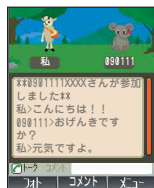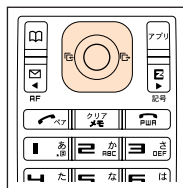

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、受信日時を確認できます。

お知らせ

- マナーモード設定中はスピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。



カメラ

W41Kは、有効画素数317万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。撮影・録画したデータをEメールで送信したり、撮影したフォトを壁紙に設定したりできます。

基本的なキー操作

■明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度を調整する

撮影画面で◀▶を押す

例:明るさ調整

暗 ◀────────────────────────────────▶▶ 明

-5 -4 -3 -2 -1 ±0 +1 +2 +3 +4 +5

「明るさ」、「シャープネス」、「コントラスト」、「彩度」の切り替えは、撮影画面で[S 設定]を押します。

■フォト撮影やムービー録画のときのシャッター

●を押す

■フォト撮影とムービー録画の切り替え

撮影画面で[写真/ムービー]を押す

■撮影モードの切り替え

撮影画面で[モード]を押す

■操作方法を確認する

撮影画面で[ヘルプ]を押す

■ズームを調整する

撮影画面で[ズーム]を押す

▲ 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 19x 20x 21x 22x 23x 24x 25x 26x 27x 28x 29x 30x 31x 32x 33x 34x 35x 36x 37x 38x 39x 40x 41x 42x 43x 44x 45x 46x 47x 48x 49x 50x 51x 52x 53x 54x 55x 56x 57x 58x 59x 60x 61x 62x 63x 64x 65x 66x 67x 68x 69x 70x 71x 72x 73x 74x 75x 76x 77x 78x 79x 80x 81x 82x 83x 84x 85x 86x 87x 88x 89x 90x 91x 92x 93x 94x 95x 96x 97x 98x 99x 100x 101x 102x 103x 104x 105x 106x 107x 108x 109x 110x 111x 112x 113x 114x 115x 116x 117x 118x 119x 120x 121x 122x 123x 124x 125x 126x 127x 128x 129x 130x 131x 132x 133x 134x 135x 136x 137x 138x 139x 140x 141x 142x 143x 144x 145x 146x 147x 148x 149x 150x 151x 152x 153x 154x 155x 156x 157x 158x 159x 160x 161x 162x 163x 164x 165x 166x 167x 168x 169x 170x 171x 172x 173x 174x 175x 176x 177x 178x 179x 180x 181x 182x 183x 184x 185x 186x 187x 188x 189x 190x 191x 192x 193x 194x 195x 196x 197x 198x 199x 200x 201x 202x 203x 204x 205x 206x 207x 208x 209x 210x 211x 212x 213x 214x 215x 216x 217x 218x 219x 220x 221x 222x 223x 224x 225x 226x 227x 228x 229x 230x 231x 232x 233x 234x 235x 236x 237x 238x 239x 240x 241x 242x 243x 244x 245x 246x 247x 248x 249x 250x 251x 252x 253x 254x 255x 256x 257x 258x 259x 260x 261x 262x 263x 264x 265x 266x 267x 268x 269x 270x 271x 272x 273x 274x 275x 276x 277x 278x 279x 280x 281x 282x 283x 284x 285x 286x 287x 288x 289x 290x 291x 292x 293x 294x 295x 296x 297x 298x 299x 300x 301x 302x 303x 304x 305x 306x 307x 308x 309x 310x 311x 312x 313x 314x 315x 316x 317x 318x 319x 320x 321x 322x 323x 324x 325x 326x 327x 328x 329x 330x 331x 332x 333x 334x 335x 336x 337x 338x 339x 340x 341x 342x 343x 344x 345x 346x 347x 348x 349x 350x 351x 352x 353x 354x 355x 356x 357x 358x 359x 360x 361x 362x 363x 364x 365x 366x 367x 368x 369x 370x 371x 372x 373x 374x 375x 376x 377x 378x 379x 380x 381x 382x 383x 384x 385x 386x 387x 388x 389x 390x 391x 392x 393x 394x 395x 396x 397x 398x 399x 400x 401x 402x 403x 404x 405x 406x 407x 408x 409x 410x 411x 412x 413x 414x 415x 416x 417x 418x 419x 420x 421x 422x 423x 424x 425x 426x 427x 428x 429x 430x 431x 432x 433x 434x 435x 436x 437x 438x 439x 440x 441x 442x 443x 444x 445x 446x 447x 448x 449x 450x 451x 452x 453x 454x 455x 456x 457x 458x 459x 460x 461x 462x 463x 464x 465x 466x 467x 468x 469x 470x 471x 472x 473x 474x 475x 476x 477x 478x 479x 480x 481x 482x 483x 484x 485x 486x 487x 488x 489x 490x 491x 492x 493x 494x 495x 496x 497x 498x 499x 500x 501x 502x 503x 504x 505x 506x 507x 508x 509x 510x 511x 512x 513x 514x 515x 516x 517x 518x 519x 520x 521x 522x 523x 524x 525x 526x 527x 528x 529x 530x 531x 532x 533x 534x 535x 536x 537x 538x 539x 540x 541x 542x 543x 544x 545x 546x 547x 548x 549x 550x 551x 552x 553x 554x 555x 556x 557x 558x 559x 560x 561x 562x 563x 564x 565x 566x 567x 568x 569x 570x 571x 572x 573x 574x 575x 576x 577x 578x 579x 580x 581x 582x 583x 584x 585x 586x 587x 588x 589x 590x 591x 592x 593x 594x 595x 596x 597x 598x 599x 600x 601x 602x 603x 604x 605x 606x 607x 608x 609x 610x 611x 612x 613x 614x 615x 616x 617x 618x 619x 620x 621x 622x 623x 624x 625x 626x 627x 628x 629x 630x 631x 632x 633x 634x 635x 636x 637x 638x 639x 640x 641x 642x 643x 644x 645x 646x 647x 648x 649x 650x 651x 652x 653x 654x 655x 656x 657x 658x 659x 660x 661x 662x 663x 664x 665x 666x 667x 668x 669x 670x 671x 672x 673x 674x 675x 676x 677x 678x 679x 680x 681x 682x 683x 684x 685x 686x 687x 688x 689x 690x 691x 692x 693x 694x 695x 696x 697x 698x 699x 700x 701x 702x 703x 704x 705x 706x 707x 708x 709x 710x 711x 712x 713x 714x 715x 716x 717x 718x 719x 720x 721x 722x 723x 724x 725x 726x 727x 728x 729x 730x 731x 732x 733x 734x 735x 736x 737x 738x 739x 740x 741x 742x 743x 744x 745x 746x 747x 748x 749x 750x 751x 752x 753x 754x 755x 756x 757x 758x 759x 760x 761x 762x 763x 764x 765x 766x 767x 768x 769x 770x 771x 772x 773x 774x 775x 776x 777x 778x 779x 780x 781x 782x 783x 784x 785x 786x 787x 788x 789x 790x 791x 792x 793x 794x 795x 796x 797x 798x 799x 800x 801x 802x 803x 804x 805x 806x 807x 808x 809x 810x 811x 812x 813x 814x 815x 816x 817x 818x 819x 820x 821x 822x 823x 824x 825x 826x 827x 828x 829x 830x 831x 832x 833x 834x 835x 836x 837x 838x 839x 840x 841x 842x 843x 844x 845x 846x 847x 848x 849x 850x 851x 852x 853x 854x 855x 856x 857x 858x 859x 860x 861x 862x 863x 864x 865x 866x 867x 868x 869x 870x 871x 872x 873x 874x 875x 876x 877x 878x 879x 880x 881x 882x 883x 884x 885x 886x 887x 888x 889x 890x 891x 892x 893x 894x 895x 896x 897x 898x 899x 900x 901x 902x 903x 904x 905x 906x 907x 908x 909x 910x 911x 912x 913x 914x 915x 916x 917x 918x 919x 920x 921x 922x 923x 924x 925x 926x 927x 928x 929x 930x 931x 932x 933x 934x 935x 936x 937x 938x 939x 940x 941x 942x 943x 944x 945x 946x 947x 948x 949x 950x 951x 952x 953x 954x 955x 956x 957x 958x 959x 960x 961x 962x 963x 964x 965x 966x 967x 968x 969x 970x 971x 972x 973x 974x 975x 976x 977x 978x 979x 980x 981x 982x 983x 984x 985x 986x 987x 988x 989x 990x 991x 992x 993x 994x 995x 996x 997x 998x 999x 1000x 1001x 1002x 1003x 1004x 1005x 1006x 1007x 1008x 1009x 1010x 1011x 1012x 1013x 1014x 1015x 1016x 1017x 1018x 1019x 1020x 1021x 1022x 1023x 1024x 1025x 1026x 1027x 1028x 1029x 1030x 1031x 1032x 1033x 1034x 1035x 1036x 1037x 1038x 1039x 1040x 1041x 1042x 1043x 1044x 1045x 1046x 1047x 1048x 1049x 1050x 1051x 1052x 1053x 1054x 1055x 1056x 1057x 1058x 1059x 1060x 1061x 1062x 1063x 1064x 1065x 1066x 1067x 1068x 1069x 1070x 1071x 1072x 1073x 1074x 1075x 1076x 1077x 1078x 1079x 1080x 1081x 1082x 1083x 1084x 1085x 1086x 1087x 1088x 1089x 1090x 1091x 1092x 1093x 1094x 1095x 1096x 1097x 1098x 1099x 1100x 1101x 1102x 1103x 1104x 1105x 1106x 1107x 1108x 1109x 1110x 1111x 1112x 1113x 1114x 1115x 1116x 1117x 1118x 1119x 1120x 1121x 1122x 1123x 1124x 1125x 1126x 1127x 1128x 1129x 1130x 1131x 1132x 1133x 1134x 1135x 1136x 1137x 1138x 1139x 1140x 1141x 1142x 1143x 1144x 1145x 1146x 1147x 1148x 1149x 1150x 1151x 1152x 1153x 1154x 1155x 1156x 1157x 1158x 1159x 1160x 1161x 1162x 1163x 1164x 1165x 1166x 1167x 1168x 1169x 1170x 1171x 1172x 1173x 1174x 1175x 1176x 1177x 1178x 1179x 1180x 1181x 1182x 1183x 1184x 1185x 1186x 1187x 1188x 1189x 1190x 1191x 1192x 1193x 1194x 1195x 1196x 1197x 1198x 1199x 1200x 1201x 1202x 1203x 1204x 1205x 1206x 1207x 1208x 1209x 1210x 1211x 1212x 1213x 1214x 1215x 1216x 1217x 1218x 1219x 1220x 1221x 1222x 1223x 1224x 1225x 1226x 1227x 1228x 1229x 1230x 1231x 1232x 1233x 1234x 1235x 1236x 1237x 1238x 1239x 1240x 1241x 1242x 1243x 1244x 1245x 1246x 1247x 1248x 1249x 1250x 1251x 1252x 1253x 1254x 1255x 1256x 1257x 1258x 1259x 1260x 1261x 1262x 1263x 1264x 1265x 1266x 1267x 1268x 1269x 1270x 1271x 1272x 1273x 1274x 1275x 1276x 1277x 1278x 1279x 1280x 1281x 1282x 1283x 1284x 1285x 1286x 1287x 1288x 1289x 1290x 1291x 1292x 1293x 1294x 1295x 1296x 1297x 1298x 1299x 1300x 1301x 1302x 1303x 1304x 1305x 1306x 1307x 1308x 1309x 1310x 1311x 1312x 1313x 1314x 1315x 1316x 1317x 1318x 1319x 1320x 1321x 1322x 1323x 1324x 1325x 1326x 1327x 1328x 1329x 1330x 1331x 1332x 1333x 1334x 1335x 1336x 1337x 1338x 1339x 1340x 1341x 1342x 1343x 1344x 1345x 1346x 1347x 1348x 1349x 1350x 1351x 1352x 1353x 1354x 1355x 1356x 1357x 1358x 1359x 1360x 1361x 1362x 1363x 1364x 1365x 1366x 1367x 1368x 1369x 1370x 1371x 1372x 1373x 1374x 1375x 1376x 1377x 1378x 1379x 1380x 1381x 1382x 1383x 1384x 1385x 1386x 1387x 1388x 1389x 1390x 1391x 1392x 1393x 1394x 1395x 1396x 1397x 1398x 1399x 1400x 1401x 1402x 1403x 1404x 1405x 1406x 1407x 1408x 1409x 1410x 1411x 1412x 1413x 1414x 1415x 1416x 1417x 1418x 1419x 1420x 1421x 1422x 1423x 1424x 1425x 1426x 1427x 1428x 1429x 1430x 1431x 1432x 1433x 1434x 1435x 1436x 1437x 1438x 1439x 1440x 1441x 1442x 1443x 1444x 1445x 1446x 1447x 1448x 1449x 1450x 1451x 1452x 1453x 1454x 1455x 1456x 1457x 1458x 1459x 1460x 1461x 1462x 1463x 1464x 1465x 1466x 1467x 1468x 1469x 1470x 1471x 1472x 1473x 1474x 1475x 1476x 1477x 1478x 1479x 1480x 1481x 1482x 1483x 1484x 1485x 1486x 1487x 1488x 1489x 1490x 1491x 1492x 1493x 1494x 1495x 1496x 1497x 1498x 1499x 1500x 1501x 1502x 1503x 1504x 1505x 1506x 1507x 1508x 1509x 1510x 1511x 1512x 1513x 1514x 1515x 1516x 1517x 1518x 1519x 1520x 1521x 1522x 1523x 1524x 1525x 1526x 1527x 1528x 1529x 1530x 1531x 1532x 1533x 1534x 1535x 1536x 1537x 1538x 1539x 1540x 1541x 1542x 1543x 1544x 1545x 1546x 1547x 1548x 1549x 1550x 1551x 1552x 1553x 1554x 1555x 1556x 1557x 1558x 1559x 1560x 1561x 1562x 1563x 1564x 1565x 1566x 1567x 1568x 1569x 1570x 1571x 1572x 1573x 1574x 1575x 1576x 1577x 1578x 1579x 1580x 1581x 1582x 1583x 1584x 1585x 1586x 1587x 1588x 1589x 1590x 1591x 1592x 1593x 1594x 1595x 1596x 1597x 1598x 1599x 1600x 1601x 1602x 1603x 1604x 1605x 1606x 1607x 1608x 1609x 1610x 1611x 1612x 1613x 1614x 1615x 1616x 1617x 1618x 1619x 1620x 1621x 1622x 1623x 1624x 1625x 1626x 1627x 1628x 1629x 1630x 1631x 1632x 1633x 1634x 1635x 1636x 1637x 1638x 1639x 1640x 1641x 1642x 1643x 1644x 1645x 1646x 1647x 1648x 1649x 1650x 1651x 1652x 1653x 1654x 1655x 1656x 1657x 1658x 1659x 1660x 1661x 1662x 1663x 1664x 1665x 1666x 1667x 1668x 1669x 1670x 1671x 1672x 1673x 1674x 1675x 1676x 1677x 1678x 1679x 1680x 1681x 1682x 1683x 1684x 1685x 1686x 1687x 1688x 1689x 1690x 1691x 1692x 1693x 1694x 1695x 1696x 1697x 1698x 1699x 1700x 1701x 1702x 1703x 1704x 1705x 1706x 1707x 1708x 1709x 1710x 1711x 1712x 1713x 1714x 1715x 1716x 1717x 1718x 1719x 1720x 1721x 1722x 1723x 1724x 1725x 1726x 1727x 1728x 1729x 1730x 1731x 1732x 1733x 1734x 1735x 1736x 1737x 1738x 1739x 1740x 1741x 1742x 1743x 1744x 1745x 1746x 1747x 1748x 1749x 1750x 1751x 1752x 1753x 1754x 1755x 1756x 1757x 1758x 1759x 1760x 1761x 1762x 1763x 1764x 1765x 1766x 1767x 1768x 1769x 1770x 1771x 1772x 1773x 1774x 1775x 1776x 1777x 1778x 1779x 1780x 1781x 1782x 1783x 1784x 1785x 1786x 1787x 1788x 1789x 1790x 1791x 1792x 1793x 1794x 1795x 1796x 1797x 1798x 1799x 1800x 1801x 1802x 1803x 1804x 1805x 1806x 1807x 1808x 1809x 1810x 1811x 1812x 1813x 1814x 1815x 1816x 1817x 1818x 1819x 1820x 1821x 1822x 1823x 1824x 1825x 1826x 1827x 1828x 1829x 1830x 1831x 1832x 1833x 1834x 1835x 1836x 1837x 1838x 1839x 1840x 1841x 1842x 1843x 1844x 1845x 1846x 1847x 1848x 1849x 1850x 1851x 1852x 1853x 1854x 1855x 1856x 1857x 1858x 1859x 1860x 1861x 1862x 1863x 1864x 1865x 1866x 1867x 1868x 1869x 1870x 1871x 1872x 1873x 1874x 1875x 1876x 1877x 1878x 1879x 1880x 1881x 1882x 1883x 1884x 1885x 1886x 1887x 1888x 1889x 1890x 1891x 1892x 1893x 1894x 1895x 1896x 1897x 1898x 1899x 1900x 1901x 1902x 1903x 1904x 1905x 1906x 1907x 1908x 1909x 1910x 1911x 1912x 1913x 1914x 1915x 1916x 1917x 1918x 1919x 1920x 1921x 1922x 1923x 1924x 1925x 1926x 1927x 1928x 1929x 1930x 1931x 1932x 1933x 1934x 1935x 1936x 1937x 1938x 1939x 1940x 1941x 1942x 1943x 1944x 1945x 1946x 1947x 1948x 1949x 1950x 1951x 1952x 1953x 1954x 1955x 1956x 1957x 1958x 1959x 1960x 1961x 1962x 1963x 1964x 1965x 1966x 1967x 1968x 1969x 1970x 1971x 1972x 1973x 1974x 1975x 1976x 1977x 1978x 1979x 1980x 1981x 1982x 1983x 1984x 1985x 1986x 1987x 1988x 1989x 1990x 1991x 1992x 1993x 1994x 1995x 1996x 1997x 1998x 1999x 2000x 2001x 2002x 2003x 2004x 2005x 2006x 2007x 2008x 2009x 2010x 2011x 2012x 2013x 2014x 2015x 2016x 2017x 2018x 2019x 2020x 2021x 2022x 2023x 2024x 2025x 2026x 2027x 2028x 2029x 2030x 2031x 2032x 2033x 2034x 2035x 2036x 2037x 2038x 2039x 2040x 2041x 2042x 2043x 2044x 2045x 2046x 2047x 2048x 2049x 2050x 2051x 2052x 2053x 2054x 2055x 2056x 2057x 2058x 2059x 2060x 2061x 2062x 2063x 2064x 2065x 2066x 2067x 2068x 2069x 2070x 2071x 2072x 2073x 2074x 2075x 2076x 2077x 2078x 2079x 2080x 2081x 2082x 2083x 2084x 2085x 2086x 2087x 2088x 2089x 2090x

上手な撮影・録画のしかた

キレイなフォトやムービーを撮影・録画するには…

■持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定します。

■構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。W41Kは手ぶれ補正機能を搭載していますが、被写体や撮影時の条件によって効果は異なります。よりぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかりと固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



撮影モードについて

フォトとムービーには以下の撮影モードがあります。詳しくは取扱説明書「フォトの撮影について」、または「ムービーの録画について」をご参照ください。

■フォトの撮影モード

撮影モード	保存先
ケータイ：120×160	データフォルダの「フォトフォルダ」
壁紙：240×320	
VGA：640×480	miniSDカードの「デジカメフォルダ」*
SXGA：1280×960	
UXGA：1600×1200	
3メガ：2000×1500	
連写：240×320	データフォルダの「フォトフォルダ」
合成撮影：240×320	
顔変形：240×320	

■ムービーの録画モード


録画モード	保存先
標準S：96×80	データフォルダの「ムービーフォルダ」
標準M：128×96	
高品質M：128×96	
高品質L：176×144	
長時間：320×240	miniSDカードの「SDムービーフォルダ」*

*miniSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存されます。




フォトを撮影する

- 1 待受画面で  を押す。

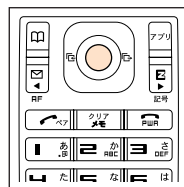


- 2 「カメラ」を選び  【選択】を押す。

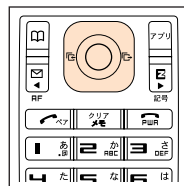


- 3 「フォト」を選び  【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。

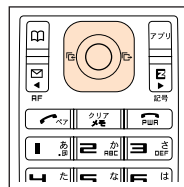


- 4  【撮影】を押す。

フォーカスロックが完了すると、シャッター音が鳴り、撮影されます。

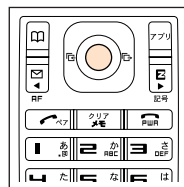

- 5  【保存】を押す。

お知らせ

- お買い上げ時に設定されている撮影モードは「壁紙」です。その他の撮影モードについては取扱説明書をご参照ください。
-  (マナー/シャッター) を押しても撮影できます。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- 手動でフォーカスをロックして撮影することもできます。ピントを合わせたい被写体がフォトの中心にないときなどに利用します。詳しくは取扱説明書「手動でフォーカスをロックして撮影する」をご参照ください。
- 保存するフォトのタイトルは、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。


例: 060401_1030'01

2006年4月1日 10時30分 通し番号




ムービーを録画する

- 1 待受画面で  を押す。

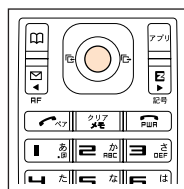


- 2 「カメラ」を選び  【選択】を押す。

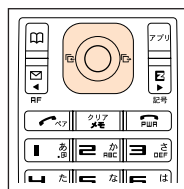


- 3 「ムービー」を選び  【選択】を押す。


ムービー録画面が表示されます。

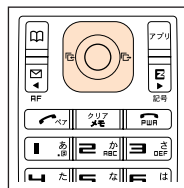

- 4  【録画】を押す。


開始音が鳴り「REC」が表示されます。

終了するには  【終了】を押します（または録画時間が経過すると自動的に終了します）。

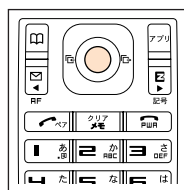

- 5  【保存】を押す。

お知らせ

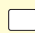- お買い上げ時に設定されている録画モードは「高品質L」（録画時間：15秒）です。その他の録画モードについては取扱説明書をご参照ください。
-  （マナー／シャッター）を押しても録画できます。
- マナーモードを設定している場合でも録画開始音や終了音が鳴ります。
- 保存するムービーのタイトルは、録画した日付と時刻によって以下ようになります。


例： 060401_1030'01



2006年4月1日 10時30分 通し番号





フォトやムービーをEメールに添付する

1 「フォトを撮影する」(→66ページ) または「ムービーを録画する」(→67ページ) の手順1~4を参照し、フォトまたはムービーを撮影する。

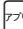2  【メニュー】を押す。

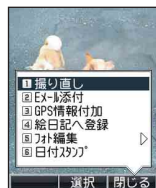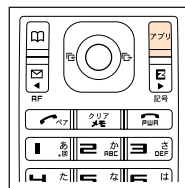

3 「Eメール添付」を選び  【選択】を押す。

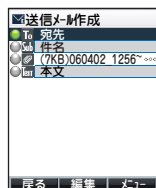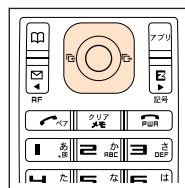

4 Eメールを作成して送信する。

Eメールの送信については、「Eメールを作成し送信する」(→50ページ)をご参照ください。


お知らせ


- フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。




撮影したフォトやムービーを見る


- 1 待受画面で  を押す。

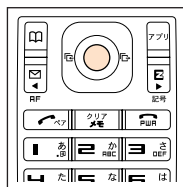


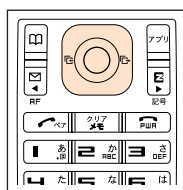
- 2 「データフォルダ」を選び  【選択】を押す。

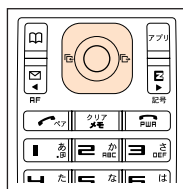


- 3 「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選び  【選択】を押す。

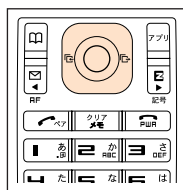

- 4 撮影した日付のサブフォルダを選び  【選択】を押す。



- 5 データを選び  【再生】を押す。

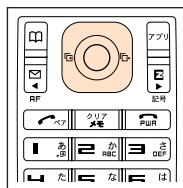

フォトメール便について


相手の方がau以外の携帯電話でも、画像を正しく見られるように画像を自動変換して送ることができます。フォトメール便を利用するときは、相手の方のメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更してください。

メールアドレスの変更は、アドレス自動変更機能を使うと便利です。

詳しくは取扱説明書「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する」をご参照ください。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ソーカー／ムービー メール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

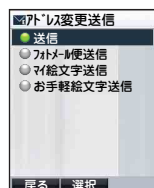

ちょっとひと休み

『汗と涙の違い』

緊張による汗や、感動して込み上げる涙など、私たちの感情の変化と深く関係する汗と涙。ところで、汗と涙の成分の違いをご存知ですか？

「汗も涙も透明でショッパイし同じでしょ」

そうお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

汗は大部分が水で、その中に、塩化ナトリウム、尿素、乳酸が、ごく少量ずつ含まれています。薄い塩水といった感じでしょうか。しかし、涙は血液です。涙腺には、大きな成分を取り除く、ろ過機能が備わっています。運ばれてきた血液は、涙腺で赤血球などの赤色の成分がろ過されて、透明な液体として外へ排出されます。涙は、血液の代わりに角膜へ栄養を運んだり、傷を治す役割があるのです。

ちなみに、涙の味は、排出される状況によって違いがあります。リラックスした時（あくびなど）の涙は水っぽく薄味で、悔しい時の涙は量が少なく塩辛いのだそうです。



EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」(→20ページ)をご参照ください。


EZwebでは、情報サイトを表示して、着うたフル®や最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。




お知らせ

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

EZトップメニューを表示する

- 1 待受画面でを押し、「トップメニュー」を選び
●【選択】を押す。

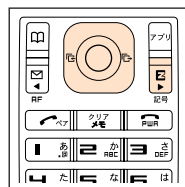


①	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
②	キーワードで探す キーワードでサイトを探す
③	最新情報 EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
④	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	ビジネス&ニュース ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑥	エリア 天気、地図などの地域別情報をご提供
⑦	ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑧	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
⑨	ホビー&カルチャー ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑩	au style auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑪	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑫	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
⑬	料金・申込・インフォ 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑭	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
⑮	ENGLISH 英語版のサイトのご紹介




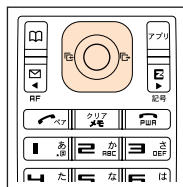
よく見るサイトを登録する

1 EZwebに接続し、よく見る情報サイトを表示する。

2  【ブラウザメニュー】を押す。

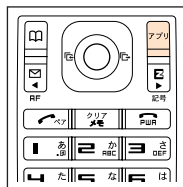


3 「お気に入り登録」を選び  【OK】を押す。



4  【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがお気に入りに登録されます。

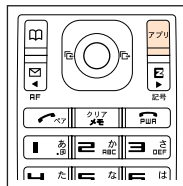

お知らせ


- 情報サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。
- お気に入りリストには100件まで登録できます。




お気に入りに登録したサイトを見る


- 1 待受画面で  を押す。

EZメニューが表示されます。

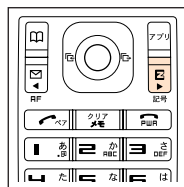


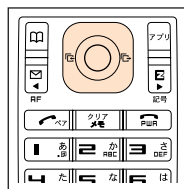
- 2 「お気に入りにリスト」を選び  【選択】を押す。

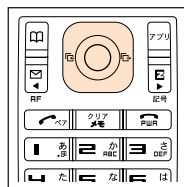

- 3 情報サイトまたはフォルダを選び  【選択】を押す。

フォルダを選んだ場合は、情報サイトを選び

 【選択】を押します。




利用料金を確認する



M11

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。


- 1 待受画面で  を押す。

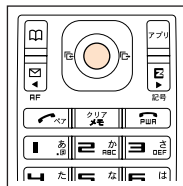


- 2  あ  あ と押す。

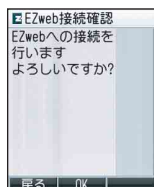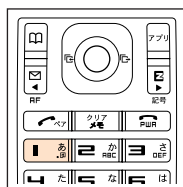

- 3  【OK】を押す。

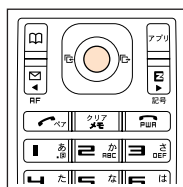


- 4 確認する項目を選び  【OK】を押す。


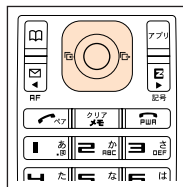


着うた®をダウンロードする



- 1 「EZトップメニューを表示する」(→72ページ)を参照し、EZトップメニュー画面を表示する。

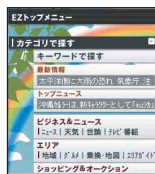


- 2 「カテゴリで探す」を選び●【OK】を押す。

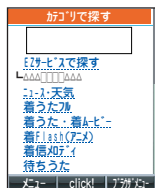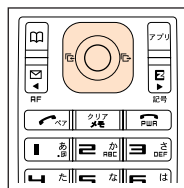

- 3 「着うた・着ムービー」を選び●【OK】を押す。

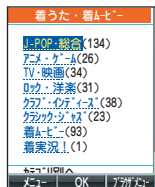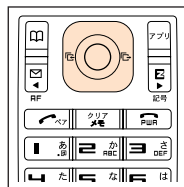

- 4 お好みの情報サイトを選び●【OK】を押す。

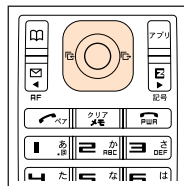

画面の案内に従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたデータはデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

EZパスワード：初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁のパスワード
プレミアムEZパスワード

：初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁のパスワード
 画面の指示に従ってそれぞれ設定してください。

お知らせ

- 着うた®を着信音に設定するには、以下の操作を行います。


手順4の後で [再生] → 再生中に [登録] → 「通常着信音」を選び ●【OK】



着うたフル®をダウンロードする


EZ「着うたフル®」は、CDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。

- 1 待受画面で  を押す。

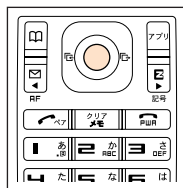


- 2 「EZサービス」を選び  【選択】を押す。

EZサービスメニュー画面が表示されます。

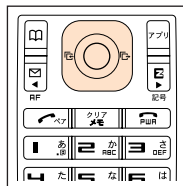


- 3 「au Music」を選び  【選択】を押す。




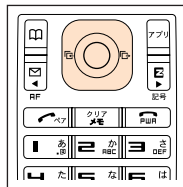


- 4 「EZ Music!へ接続」を選び  【選択】を押す。

画面の案内に従い、曲をダウンロードします。
ダウンロードした曲は、データフォルダの「着うたフル」フォルダに保存されます。

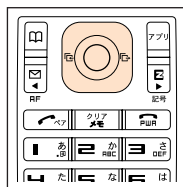

お知らせ

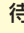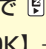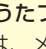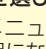- 着うたフル®をダウンロードするには、以下の手順でも行えます。
待受画面で  → 「トップメニュー」を選び  【OK】 → 「カテゴリで探す」を選び  【OK】 → 「着うたフル」を選び  【OK】
- ダウンロードした曲は、メインメニューの「au Music Player」から再生できます。
- 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。プレミアムEZパスワードとは、初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁のパスワードです。なお、設定したプレミアムEZパスワードは控えておいてください。



EZチャンネル

EZweb契約要

EZチャンネルは、見たい番組をW41Kに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

EZチャンネルメニューを表示する



EZチャンネルで楽しむ

1 気になる番組を登録する

「番組ガイド」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。



©ナノメディア
©ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング
©伊藤忠商事


2 番組を再生する

「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きのときに見ることができます。

3 番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※著作権により番組が保存できない場合があります。

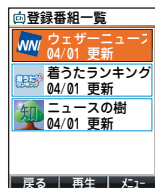

©weathernews
©レーベルモバイル株式会社
©時事通信/アクセス・パブリッシング

お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→20ページ)をご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際にはパケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示例は一例です。実際の表示とは異なる場合があります。
- 詳しくは取扱説明書「EZチャンネル」をご参照ください。



ちょっとひと休み

『家具のような音楽』

携帯電話での音楽再生があたりまえになった昨今、着信音やアラーム音などがまわりの迷惑にならないように気を配る必要性が大きくなってきました。「環境に溶け込む着信音」といったものも開発されています。

今から80年ほど前、これと同じような意味合いで『家具のような音楽』、つまり、“聴き手に意識されない音楽” というものを作曲した人物がいました。作曲家のエリック・サティです。

1920年、パリの画廊で行われたコンサートの休憩時間に、サティは奏者へ合図をおくり、演奏を始めました。まさに休憩時間のBGMとして音楽を流そうとしたのです。ところが、聴衆は次々と席に戻って、まじめに演奏を聴きはじめました。聴衆の反応におどろいたサティは、「さあ、歩き回って！ おしゃべりを続けなさい！」とせき立てましたが、サティの演奏を聴き逃すまいとする一同にはまるで効果がありませんでした。



EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
内蔵の電子コンパスにより、自分の向いている方向に合わせて地図が表示されます。


EZナビメニュー



お子様の居場所を確認するには【安心ナビ位置確認】（→82ページ）

W41Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することが
できるサービスです。「位置確認メール」（無料）と「いつでも位置確認」（有料）の2
種類のサービスがあります。

公園にいるのね！

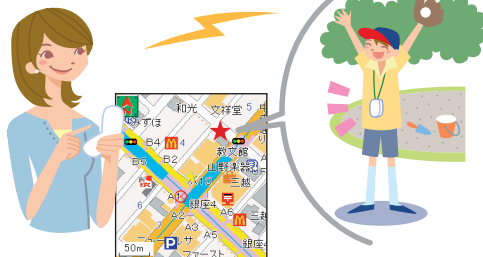

EZナビウォーク

安心ナビ位置確認

安心ナビエリア通知

EZナビポータルリンク

EZナビ設定

特定の時間帯、エリアでお知らせするには【安心ナビエリア通知】（→83ページ）


あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知
らせると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。



外出先では「EZナビウォーク」

おでかけメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

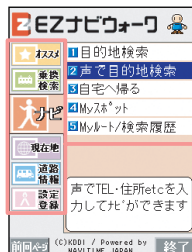


オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etc.が検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

*音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

自宅へ帰る

検索結果画面

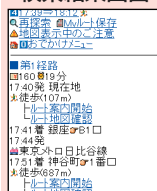

「ルート案内開始」



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

Myスポット



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ



初回測定結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により「人」で現在地をリアルタイムに表示します。

「現在地マップ」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。

お知らせ

- 詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
 - EZナビのご利用にはパケット通信料がかかります。
 - 画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
- Navigation engine by NAVITIME JAPAN／地図：昭文社／住友電工


安心ナビでできること

安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅い時、迷子になっていないか心配な時、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、位置確認メールといつでも位置確認の2種類のサービスがあります。

①位置確認メール

いまどこにいるの？

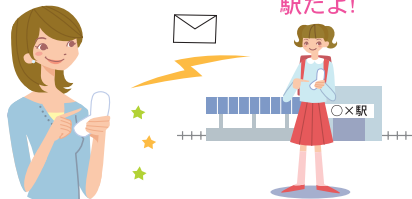


【特長】

- ・お母さまがお子さまにメッセージ付のメールを送ることができます。
- ・お子さまはお母さまのメッセージを確認して今いる場所をお知らせすることができます。

例：お母さまがお子さまにメールした場合

②いつでも位置確認

公園にいるのね!

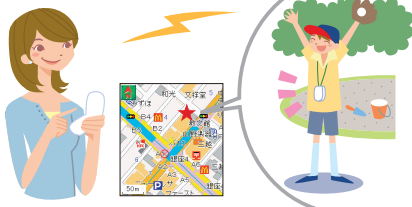

【特長】

- ・お母さまがお子さまを検索した場合、お子さまが操作しなくても自動的に今いる場所をお知らせすることができます。
- 携帯の操作が苦手な小さなお子さまにオススメです。

例：お母さまがお子さまにメールした場合

注：別途、月額使用料がかかります。



安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにお子さまが入る（出ると、アラームでお知らせすると同時に自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知が届きます。

エリア通知



【特長】

- ・いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配な時でも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合



お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。
- 「安心ナビ」をご利用前に必ず利用規約をご確認頂き、同意の上ご利用ください。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用いただくには、あらかじめナビパスワードの設定が必要です。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行なえません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。




EZ・FMでは、FMラジオを聞くことができます。オンエア中に曲名をチェックしたり、気に入った曲の着うた[®]検索やダウンロードなどもできます。

EZ・FMを聞くために

付属の京セラマイク付きリモコン01とステレオイヤホン（試供品）をW41Kに接続してからEZ・FMを起動してください。京セラマイク付きリモコン01のコードがアンテナの役割をしています。京セラマイク付きリモコン01の接続のしかたについては、取扱説明書「京セラマイク付きリモコン01を使う」をご参照ください。また、ご利用になる前には、初期設定（→20ページ）を行ってください。


FMラジオを聞く

- 1 待受画面で  を押す。

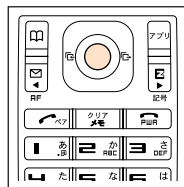

- 2 「EZ・FM」を選び  【選択】を押す。

はじめてEZ・FMを起動したときは、使うエリアを選ぶ画面が表示されます。使用する地域を選んでください。

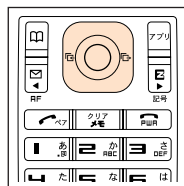

EZ・FMをクリアに聞くために

付属の京セラマイク付きリモコン01のコードは、アンテナの役割をしています。コードを長く伸ばして、一番よく聞こえる方向を探してください。また、室内で聞くときは、窓のそばのほうがより聞こえやすくなります。



EZ・FMの画面と操作方法について



周波数表示

曲名表示

放送局名や、流れている曲などのアーティスト名、曲名などの情報が表示されます。

音量の調節

◀ または京セラマイク付きリモコン01の【+】／【-】を押すと音量を調節できます。

チューニング

◀ または京セラマイク付きリモコン01の【◀◀】／【▶▶】を押すと選局できます。

クリアメモを押して1秒以上▶を押すと自動チューニングを行います。

楽曲情報の表示


● 【曲名表示】を押すと、放送中の曲の楽曲名、アーティスト名などが表示されます。

番組によっては情報が表示されない場合があります。曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。


EZ・FMを中断／終了する

EZ・FMを中断すると、他の機能进行操作しながらBGMとしてEZ・FMを聞くことができます。

- 1 EZ・FMを聞いているときに を押す。

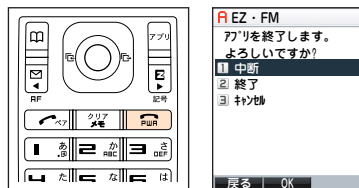

- 2 「中断」または「終了」を選び●【OK】を押す。

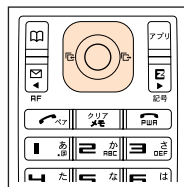

その他機能












その他にも次のような機能がご利用いただけます

詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

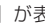EZアプリ（BREW®）	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
EZテレビ 番組ガイド	赤外線通信を利用して、テレビやビデオのリモコン操作などができます。
au Music	ダウンロードした着うたフル®などをW41Kで楽しめます。
バーコードリーダー&メーカー	W41Kでバーコード（JANコード／QRコード）を読み取ったり、QRコードを作成したりできます。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び出すことができます。
データ転送	パソコンなどに接続して、接続した機器とW41Kの間でデータを送受信できます。

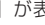

困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	－
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を長く（1秒以上）押ししましたか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	13
電話がかかけられない	画面に「  」が表示されていますか？	「  」の表示が消えるところまで移動してください。	13
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	－
	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	13
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていますか？	「  」の表示が消えるところまで移動してください。	13
	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	13
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を長く（1秒以上）押ししてください。	13
	キー操作無効が設定されていませんか？（クローズ時のみ）	 を長く（1秒以上）押し、設定を解除してください。	－
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	－
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	32
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押ししてください。受話音量が大きくなります。	27
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合は注意してください。	5 26

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。

・パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w41k/faq/index.html>（京セラホームページ）

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。



遠隔オートロック

W41Kを紛失してしまったときは

遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW41Kにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

遠隔オートロックの動作環境を設定する

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号から指定した回数、W41Kに電話をかけることでオートロックが設定されます。

- 1 待受画面で → た GH1 → あ 20 → か RBC を押す。
- 2 「ON」を選び 【OK】 → 「ロックNo.」を入力し 【OK】を押す。
- 3 「00:」を選び 【メニュー】を押す。
- 4 「編集」を選び 【選択】を押す。
- 5 「電話番号入力」を選び 【選択】 → 電話番号を入力し 【OK】を押す。
「アドレス帳」などを選択して、電話番号を入力することができます。電話番号は3件まで登録できます。
- 6 指定時間を設定し 【OK】を押す。
- 7 着信回数を設定し 【OK】を押す。
- 8 【完了】を押す。

遠隔操作でオートロックを設定する

- 1 遠隔オートロックで設定した動作条件でW41Kに電話をかける。
遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。


お知らせ

- W41Kに電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場合にある場合は、遠隔オートロックを起動することができません。詳しくは取扱説明書「遠隔操作でオートロックをかける」をご参照ください。



W41K

English Simple Manual (簡易英語版) 中文简易说明书 (簡易中国語版)

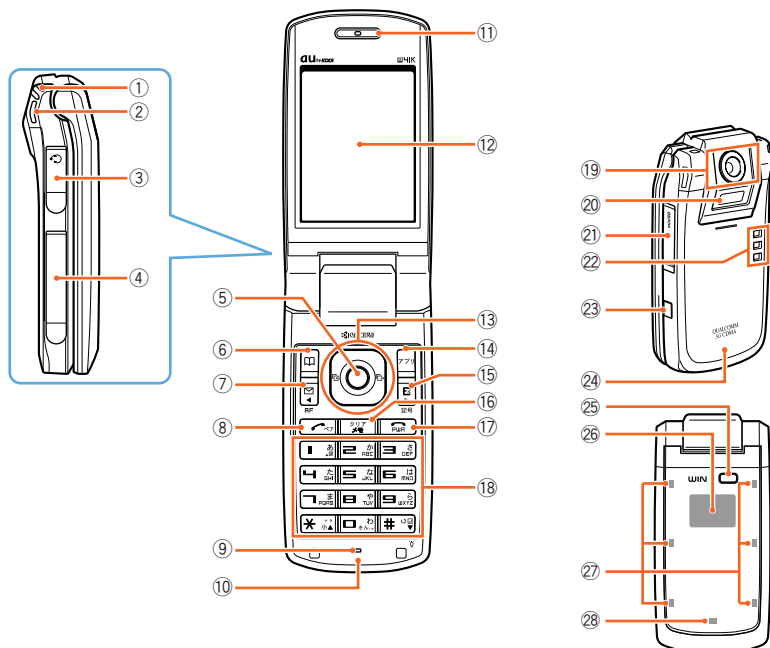

Nomenclature



- | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ① Strap mount | ⑩ Antenna (built-in) | ⑩ Clear/Memo key | ⑩ miniSD card slot |
| ② Stereo speaker | ⑪ Earphone | ⑪ Power/End key | ⑪ Infrared port |
| ③ Earphone microphone jack | ⑫ Main display | ⑫ Number keypad | ⑫ Charging terminals |
| ④ External connection jack | ⑬ Jog key | ⑬ Camera (lens) | ⑬ Manner/Shutter key |
| ⑤ Center key | ⑭ Application key | ⑭ miniSD card slot | ⑭ Battery pack cover |
| ⑥ Address key | ⑮ EZ key | ⑮ Clear/Memo key | ⑮ Shooting light |
| ⑦ Mail key | | ⑮ Power/End key | ⑮ Sub-display |
| ⑧ Send key | | ⑮ Number keypad | ⑮ Call alert lamp |
| ⑨ Microphone | | ⑮ Camera (lens) | ⑮ Charging lamp |
| | | ⑮ miniSD card slot | |
| | | ⑮ Infrared port | |
| | | ⑮ Charging terminals | |
| | | ⑮ Manner/Shutter key | |
| | | ⑮ Battery pack cover | |
| | | ⑮ Shooting light | |
| | | ⑮ Sub-display | |
| | | ⑮ Call alert lamp | |
| | | ⑮ Charging lamp | |

术语

- | | |
|------------|------------|
| ① 手机链安装孔 | ⑩ 取消/备忘键 |
| ② 立体扬声器 | ⑪ 电源/结束键 |
| ③ 耳机/麦克风插孔 | ⑫ 数字键盘 |
| ④ 外部设备接口 | ⑬ 照相机 (镜头) |
| ⑤ 中心键 | ⑭ 红外线端口 |
| ⑥ 电话簿键 | ⑮ miniSD卡槽 |
| ⑦ 电子邮件键 | ⑯ 充电端口 |
| ⑧ 拨打键 | ⑰ 静音/快门键 |
| ⑨ 麦克风 | ⑱ 电池组件盖 |
| ⑩ 天线 (内置式) | ⑲ (电池组件仓) |
| ⑪ 听筒 | ⑳ 摄影灯 |
| ⑫ 主显示屏 | ㉑ 副显示屏 |
| ⑬ 推移键 | ㉒ 来电指示灯 |
| ⑭ 应用键 | ㉓ 充电指示灯 |
| ⑮ EZ键 | |





English Simple Manual (簡易英語版)

Turning the Power On and Off

- Turning the power on
Hold down  for at least one second.
- Turning the power off
Hold down  for at least two seconds.

Applying the EZweb Default Settings






To send and receive e-mail or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mail or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.

From the stand-by screen: Press  or . → Press  [OK] (to begin applying the default settings). → Press  [OK] .











Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press . → Press  (displays your own phone number and e-mail address in the profile).








Making and Answering a Call

- Making a call
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. → Press .
To end the call: Press .
- Answering a call
When the phone rings, press .
To end the call: Press .
To adjust the earpiece volume: Press .












Storing and Recalling Address Book Entries

- Storing an entry
From the stand-by screen: Press . → Press  [メニュー] (Menu), select 「新規登録」 (Add new) and press  [選択] (Select). → Select the item to be stored and press  [編集] (Edit). → Enter the data and press  [OK] . → Check the details and press  [完了] (End).
- Recalling an entry
From the stand-by screen: Press . → Press  to select the hiragana row for the desired entry (あかさたな・・・). → Press  to select the desired name. → Press .

Sending and Receiving (Reading) E-mails

- Sending an e-mail
From the stand-by screen: Press . → Select 「新規作成」(New) and press  [選択] (Select). → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press  [送信] (Send). → Select 「送信」 (Send) and press  [選択] (Select).
- Receiving (reading) e-mail
When you receive e-mail, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール△件」 (You have △ new e-mails) on the stand-by screen.
Select 「新着Eメール」 (New) and press  [確認] (Check). → Select the folder and press  [選択] (Select). → Select the e-mail you want to read and press  [表示] (Display).

Using the Camera (Photos and Movies)

- Taking a photo
From the stand-by screen: Press . → Select 「カメラ」 (Camera) and press  [選択] (Select). → Select 「フォト」 (Photo) and press  [選択] (Select)*1. → Press  [撮影] (Shoot). → Press  [保存] (Store).
- Recording a movie
From the stand-by screen: Press . → Select 「カメラ」 (Camera) and press  [選択] (Select). → Select 「ムービー」 (Movie) and press  [選択] (Select)*1. → Press  [録画] (Record). → Press  [終了] (End). → Press  [保存] (Store)*2.


*1: To change the photo mode, press .

*2: If the movie mode is 「長時間」 (Long), the movie is automatically saved when recording ends.



Making an International Call

E.g.: To call 212-123-△△△△ in the USA



Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down (Manner/Shutter key) for at least one second.
To disable Manner mode, repeat the above step.

● Take a Message

• Setup

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

To disable Take a Message, repeat the above step.

• Playback

From the stand-by screen: Press . → Select 「簡易留守メモ」 (Answer Phone) and press 【選択】 (Select) → Select 「メモ再生」 (Play message) and press 【選択】 (Select). → Select the message you want to listen to and press 【再生】 (Play).

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文簡易說明書 (簡易中國語版)

开启或切断电源

● 开启电源

按住 一秒钟以上。

● 切断电源

按住 两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下 或 。→ 按下 【OK】 (开始利用缺省设定)。→ 按下 【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下 。→ 按下 (在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)。

拨打电话

● 拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 。

结束通话：按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 。

结束通话：按下 。

调整听筒音量：按下 。

保存和重拨电话簿内登记号码

● 保存电话号码

在待机画面：按下 。→ 按下 【メニュー】 (菜单)，选择「新規登録」 (添加) 并且按下 【選択】 (选择)。→ 选择想要保存的条目，再按下 【編集】 (编辑)。→ 输入数据后按下 【OK】。→ 检查内容后按下 【完了】 (结束)。

● 重拨电话簿内电话

在待机画面：按下 。→ 按下 选择目的条目的平假名行 (あかさたな・・・)。→ 按下 选择想要拨打的电话号码。→ 按下 。



发送和接收（阅读）电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面：按下 \square 。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件），再按下 \odot 【選択】（选择）。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下 \square 【送信】（发送）。→ 选择「送信」（发送），再按下 \odot 【選択】（选择）。

●接收（阅读）电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。

选择「新着Eメール」（新）并按下 \odot 【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下 \odot 【選択】（选择）。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下 \odot 【表示】（显示）。

使用照相机（照片和动画）

●拍摄照片

在待机画面：按下 \odot 。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下 \odot 【選択】（选择）。→ 选择「フォト」（照片），然后按下 \odot 【選択】（选择）^{*1}。→ 按下 \odot 【撮影】（拍摄）。→ 按下 \odot 【保存】（保存）。

●拍摄动画

在待机画面：按下 \odot 。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下 \odot 【選択】（选择）。→ 选择「ムービー」（动画），然后按下 \odot 【選択】（选择）^{*1}。→ 按下 \odot 【録画】（摄影）。→ 按下 \odot 【終了】（终止）。

→ 按下 \odot 【保存】（保存）^{*2}。

^{*1}：若要改变拍摄模式，请按 \square 。

^{*2}：如果动画模式是「長時間」（长时间），在拍摄终止时动画将自动保存下来。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其它手机功能

●静音模式

在待机画面：按住 \square （静音/快门键）一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

●接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住 \square （语音信箱图标）一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下 \square （语音信箱图标）。→ 选择「簡易留守メモ」（简单留守语音信息）并按下 \odot 【選択】（选择）。

→ 选择「メモ再生」（播放语音信息）并按下 \odot 【選択】（选择）。→ 选择您想接听的语音信息并按下 \odot 【再生】（播放）。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打免费电话：☎ 0077-7-111（免费）

●从手机上请拨打免费电话：157（免费）



索引

アルファベット

Cメール	49
送信する	57
読む	59
EZ・FM	84
EZweb	71
EZキー	11
EZチャンネル	78
EZトップメニュー	72
EZナビ	80
EZナビウォーク	81
EZパスワード	76
Eメール	49
アドレスを変更する	22
送信する	50
返信する	55
読む	53
Eメールアドレス	21、22
Hello Messenger	60
お誘いを受ける	63
ミーティングにお誘いする	62
メニューを表示する	61
miniSDカードスロット部	11

あ

アイコン	14
アドレス帳	41
電話をかける	43
登録する	41
発信履歴／着信履歴から	
登録する	46
編集する	44
アドレス帳キー	11
アプリキー	11
安心ナビ	82
安心ナビ位置確認	82
安心ナビエリア通知	83
アンテナ（内蔵）	11
英字モード	36

英数字	39
絵文字	40
遠隔オートロック	88
お気に入り	73
登録する	73
見る	74

か

外部接続端子部	11
顔文字	40
カタカナモード	36
カメラ	11、64
簡易留守メモ	32
漢字・ひらがなモード	36
記号	35
京セラマイク付きリモコン01	10
共通ACアダプタ01（別売）	12
クリア／メモキー	11
困ったときは	87

さ

災害用伝言板サービス	6
撮影モード	65
撮影ライト	11、64
サブディスプレイ	11、14
自分の電話番号	21
充電	12
充電端子	11
充電ランプ	11
受信ボックス	53、59
受話音量	27
受話口	11
情報サイト	71
初期設定（Eメール／EZweb）	20
初期設定（メニュー機能）	15
数字モード	36
ステレオイヤホン	10
ステレオスピーカー	11
ストラップ取り付け部	11



赤外線ポート.....	11
センターキー.....	11
操作ガイド.....	18
送話口.....	11
その他機能.....	86

た

ダイヤルキー.....	11
ダウンロード.....	76、77
卓上ホルダ.....	10、12
着うた®.....	76
着うたフル®.....	77
着信音.....	28
着信音量.....	30
着信メロディ.....	28
着信ランプ.....	11
着信履歴.....	26
通常変換.....	37
定型文.....	39
電源.....	13
電源／終了キー.....	11
電池残量.....	13
電池パック.....	10
電池パック取り付け位置.....	11
電波レベル.....	13
添付.....	54、68
電話.....	24
受ける.....	25
かける.....	24
トップメニュー.....	72
ドライブモード.....	4

な

入力モード.....	35
------------	----

は

バック機能.....	36
発信キー.....	11
発信履歴.....	26
平型イヤホンマイク端子部.....	11

フォト.....	66
Eメールで送る.....	68
撮影する.....	66
見る.....	69
フォトメール便.....	70
不在着信.....	25
プレミアムEZパスワード.....	76
フロントジョグ.....	11、17
ペア機能.....	47
電話をかける.....	48
登録する.....	47
メールを送る.....	48

ま

マイク.....	11
待受画面.....	13、14
マナー／シャッターキー.....	11
マナーについて.....	1
マナーモード.....	31
ムービー.....	67
Eメールで送る.....	68
見る.....	69
録画する.....	67
メール.....	49
メールキー.....	11
メールフィルター.....	5、56
迷惑メール.....	5、56
メインディスプレイ.....	11、14
メインメニュー.....	19
文字入力.....	34

や

予測変換.....	37
-----------	----

ら

利用料金.....	75
履歴.....	26
レシーバー.....	11
レンズ部.....	11

わ

ワン切り.....	5、26
-----------	------



MEMO



MEMO



お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法  **5 5 7 5 6** または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

 **0077-7-111**
(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.

R100
古紙配合率100%再生紙
を使用しています



大豆油インキを
使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず④
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:京セラ株式会社

KTD03HSTZX
0106SZ
2006年1月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

